



Impressora HP LaserJet Professional série P1100 Guia do usuário



Copyright e licença

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido de acordo com as leis de copyright.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estabelecidas na declaração de garantia expressa que acompanha esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada garantia adicional. A HP não se responsabilizará por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

Número de peça: CE651-90941

Edition 1, 3/2010

Créditos de marca comercial

Adobe®, Acrobat®, e PostScript® são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ é uma marca comercial registrada da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países/regiões.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP e Windows Vista® são marcas comerciais registradas nos EUA da Microsoft Corporation.

Convenções usadas neste guia

- ☆ DICA: Dicas fornecem sugestões úteis ou atalhos.
- NOTA: Notas fornecem informações importantes para explicar um conceito ou concluir uma tarefa.
- △ CUIDADO: Cuidados indicam procedimentos que você deve seguir para evitar perder dados ou danificar o produto.
- ⚠ AVISO! Avisos alertam você sobre procedimentos específicos que você deve seguir para evitar ferimentos pessoais, perdas catastróficas de dados ou extensos danos ao produto.

PTWW iii

Conteúdo

1	Princípios básicos do produto	
	Comparação de produtos	2
	Recursos para preservação ambiental	2
	Recursos do produto	3
	Exibições do produto	4
	Vista do lado frontal e esquerdo	4
	Vista traseira	6
	Localização do número de série e do número do produto	6
	Layout do painel de controle	7
2	Software para Windows	
	Sistemas operacionais suportados para Windows	10
	Drivers de impressora suportados para Windows	10
	Prioridade para configurações de impressão	11
	Alterar as configurações do driver de impressora para Windows	12
	Remover software do Windows	13
	Como usar o utilitário de desinstalação para remover o software Windows	13
	Como usar o painel de controle do Windows para remover o software Windows	13
	Utilitários suportados (somente modelos sem fio)	14
	Servidor da Web incorporado	14
3	Como usar o produto com Mac	
	Software para Mac	16
	Sistemas operacionais suportados pelo Macintosh	16
	Drivers de impressora suportados pelo Macintosh	16
	Remoção de softwares no Mac	16
	Prioridades das configurações de impressão para Mac	16
	Alterar configurações de driver de impressora no Macintosh	17
	Software para computadores Mac	18
	Utilitário da impressora HP para Mac	18
	Utilitários suportados para Mac (somente modelos sem fio)	18
	Servidor da Web incorporado	18
	Impressão no Mac	19
	Criar e usar predefinições de impressão no Macintosh	19

PTWW

	Redimensionar documentos ou imprimir em um papel personalizado padrão	19
	Impressão de uma página de rosto	19
	Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Macintosh	20
	Impressão nos dois lados (dúplex)	
	Impressão frente e verso manual	20
4 Co	mo conectar o produto	
	Sistemas operacionais de rede suportados (somente modelos sem fio)	22
	Conexão USB	23
	HP Smart Install	23
	Instalação com o CD	23
	Conexão de rede (apenas modelos sem fio)	24
	Protocolos de rede suportados	24
	Como instalar o produto em uma rede sem fio com HP Smart Install	24
	Como instalar o produto em uma rede sem fio com o CD do software	25
	Como instalar o software de um produto que está na rede	25
	Como executar uma instalação sem fio ponto a ponto (ad-hoc)	26
	Como desligar a unidade sem fio do produto	26
	Configuração do produto de rede	27
	Como usar o utilitário de configuração sem fio	27
	Como restaurar as configurações sem fio padrão	27
	Exibição ou alteração das configurações de rede	27
	Definição ou alteração da senha de rede	28
	Endereço IP	28
	Configuração da velocidade de conexão	28
5 Pa	pel e mídia de impressão	
	Entenda o uso de papel e de mídias de impressão	30
	Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais	31
	Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel	32
	Tamanhos de papel suportados	33
	Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja	34
	Tipos suportados de mídia de impressão e papel	34
	Capacidade da bandeja e do compartimento	34
	Orientação do papel para carregá-lo nas bandejas	35
	Como carregar bandejas de papel	35
	Slot de alimentação prioritária	35
	Bandeja de entrada	35
	Ajuste da bandeja para mídia pequena (somente modelos básicos)	36
6 Ta	refas de impressão	
	Cancelar um trabalho de impressão	38

vi PTWW

Como interromper o trabalho de impressão atual pelo painel de controle (somente modelos sem fio)	30
Parada do atual trabalho de impressão do programa de software	
Impressão no Windows	
·	
Como abrir o driver da impressora no Windows	
Como obter ajuda para qualquer opção de impressão no Windows	
Como alterar o número de cópias impressas no Windows	
Impressão de texto colorido em preto no Windows	39
Como salvar as configurações de impressão personalizadas para reutilizá-las no Windows	40
Como usar uma configuração rápida de impressão	40
Como criar uma configuração rápida de impressão personalizada	
Como melhorar a qualidade de impressão no Windows	
Selecionar um tamanho de papel	40
Selecionar um tamanho personalizado de página	
Selecionar um tipo de papel	
Como selecionar a resolução de impressão	
Impressão da primeira ou da última página em papel diferente no Windows	
Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página no Windows	
Como adicionar uma marca d'água a um documento no Windows	
Impressão em ambos os lados (dúplex) no Windows	
Imprimir manualmente em ambos os lados (Duplex)	
Criação de um folheto no Windows	
Impressão de múltiplas páginas por folha no Windows	
Seleção da orientação da página no Windows	
7 Administração e manutenção do produto	
Impressão das páginas de informações	46
Página de configuração	46
Página de status dos suprimentos	46
Página de demonstração	46
Como usar o servidor da Web incorporado HP (somente para modelos sem fio)	47
Como abrir o servidor da Web incorporado HP utilizando uma conexão de rede	47
Seções do servidor da Web incorporado HP	47
Guia Informações	47
Guia Configurações	48
Guia Rede	48
Guia HP Smart Install	48
Links	48
Configurações de economia	49
Modo Auto-Desligar	49
Impressão no EconoMode	49
Como gerenciar suprimentos e acessórios	50

PTWW vii

verificação e pedido de suprimentos	50
Armazenamento do cartucho de impressão	50
Política HP sobre cartuchos de impressão não-HP	50
Website e central de fraudes HP	50
Reciclagem de suprimentos	50
Instruções de substituição	51
Como redistribuir o toner	51
Como substituir o cartucho de impressão	52
Como substituir o cilindro de recolhimento	55
Como substituir a almofada de separação	58
Limpe o produto	61
Limpeza do cilindro de recolhimento	61
Limpar a passagem do papel	62
Limpeza da área do cartucho de impressão	63
Limpeza do exterior	65
Atualizações do produto	65
8 Solucionar problemas	
Resolver problemas gerais	
Lista de verificação de solução de problemas	
Fatores que afetam o desempenho do produto	
Interpretar padrões de luz do painel de controle	
Eliminação de congestionamentos	
Motivos comuns de atolamentos	
Locais de congestionamento	
Como eliminar congestionamentos da bandeja de entrada	
Como eliminar congestionamentos das áreas de saída	
Como eliminar congestionamentos de dentro do produto	
Como solucionar congestionamentos repetidos	80
Como alterar a configuração de recuperação de congestionament	o 80
Como solucionar problemas de manuseio de papel	81
Como solucionar problemas de qualidade de imagem	83
Exemplos de imagens com defeitos	83
Impressão clara ou fraca	83
Partículas de toner	83
Caracteres parcialmente impressos	84
Linhas verticais	84
Fundo acinzentado	84
Mancha de toner	85
Toner solto	85
Defeitos verticais repetitivos	85
Caracteres deformados	85
Inclinação da nágina	86

viii PTWW

Enrolamento ou ondulação	86
Rugas ou dobras	86
Contorno da dispersão de toner	86
Umidade	87
Como otimizar e melhorar a qualidade da imagem	88
Como alterar a densidade de impressão	88
Resolver problemas de desempenho	89
Resolver problemas de conectividade	90
Solução de problemas de conexão direta	90
Como solucionar problemas de rede sem fio	90
Como solucionar problemas de software	92
Solução de problemas comuns no Windows	92
Solução de problemas comuns no Macintosh	92
Apêndice A Suprimentos e acessórios	
Solicitar peças, acessórios e suprimentos	96
Números de peça	96
Acessórios de manuseio de papel	96
Cartuchos de impressão	96
Cabos e interfaces	96
Apêndice B Serviço e Assistência	
Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard	98
Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de	
impressão LaserJet	100
Contrato de licença do usuário final	101
Serviço de garantia de auto-reparo do cliente	104
Suporte ao cliente	104
Reembalar o produto	105
Apêndice C Especificações	
Especificações físicas	108
Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas	108
Especificações ambientais	108
Apêndice D Informações regulamentares	
Normas da FCC	110
Programa de proteção ambiental	111
Proteção do meio ambiente	111
Produção de ozônio	111
Consumo de energia	111
Consumo de toner	111

PTWW

Plásticos	111
Suprimentos para impressão da HP LaserJet	111
Instruções de reciclagem e devolução	112
Estados Unidos e Porto Rico	112
Várias devoluções (mais de um cartucho)	112
Devoluções individuais	112
Remessa	112
Devoluções fora dos EUA	112
Papel	113
Restrições de materiais	113
Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas n Européia	
Substâncias químicas	
Folha de dados de segurança de materiais	113
Como obter mais informações	113
Declaração de conformidade (modelos básicos)	115
Declaração de conformidade (modelos sem fio)	116
Declarações de segurança	117
Segurança do laser	117
Regulamentações DOC canadenses	117
Declaração VCCI (Japão)	117
Instruções para cabo de energia	117
Declaração para o cabo de alimentação (Japão)	117
Declaração da EMC (Coréia)	117
Declaração sobre laser para a Finlândia	118
Declaração de GS (Alemanha)	118
Tabela de conteúdo (China)	119
Declarações adicionais para produtos sem fio	120
Declaração de conformidade FCC (Estados Unidos)	120
Declaração australiana	120
Declaração brasileira da ANATEL	120
Declarações canadenses	120
Aviso de regulamentação da União Européia	120
Aviso para uso na França	121
Aviso para uso na Rússia	121
Declaração da Coréia	121
Declaração para Taiwan	121
Índice	123

x PTWW

1 Princípios básicos do produto

- Comparação de produtos
- Recursos para preservação ambiental
- Recursos do produto
- Exibições do produto

PTWW 1

Comparação de produtos

Impressora HP LaserJet Professional série P1100	Impressora HP LaserJet Professional série P1100w
Velocidade: até 18 páginas A4 por minuto (ppm), 19 ppm tamanho carta	Velocidade: 18 páginas A4 por minuto (ppm), 19 ppm - tamanho carta
Bandeja: bandeja de entrada para 150 folhas	Bandejas: bandeja de entrada principal para 150 folhas e slot de entrada prioritária para 10 folhas
 Conectividade: porta USB 2.0 de alta velocidade Duplexação: Duplexação manual (usando o driver da impressora) 	Conectividade: porta USB 2.0 de alta velocidade e rede sem fio 802.11b/g
	Duplexação: duplexação manual (usando o driver da impressora)

Recursos para preservação ambiental

Reciclagem	Reduza o desperdício utilizando papel reciclado.	
	Recicle os cartuchos de impressão utilizando o processo de devolução da HP.	
Economia de energia	Economize energia com o produto no modo Auto-Desligar.	
Dúplex	Economize papel usando a configuração de impressão dúplex manual.	
HP Smart Web Printing Use o HP Smart Web Printing para selecionar, armazenar e organizar texto e gráfi páginas da Web e editar e imprimir exatamente o que você vê na tela. Esse softwa controle necessário para imprimir informações significativas, minimizando o despe		
	Para fazer o download do HP Smart Web Printing, acesse: www.hp.com/go/smartweb .	

Recursos do produto

Benefício	Recursos de suporte
Excelente qualidade de	Cartucho de impressão HP original.
impressão	 A configuração FastRes 600 oferece qualidade de impressão efetiva de 600 dpi. A configuração FastRes 1200 oferece qualidade de impressão efetiva de 1200 dpi.
	 Configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão.
Sistemas operacionais	Windows Vista (32 bits e 64 bits)
suportados	• Windows XP (32 bits e 64 bits)
	• Windows 7
	• Windows Server 2003 (32 bits e 64 bits)
	• Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits)
	 Mac OS X v10.4, v10.5 e v10.6
Fácil utilização	 O recurso HP Smart Install instala o software do produto quando você conecta um cabo USE entre o produto e um computador do Windows.
	É fácil instalar o cartucho de impressão.
	 Acesso prático ao cartucho de impressão e ao caminho do papel por meio da porta do cartucho de impressão.
	A bandeja de papel pode ser ajustada com apenas uma das mãos.
Manuseio de papel flexível	Um slot de entrada prioritária para 10 folhas (somente modelos sem fio)
nexivei	 Uma bandeja de entrada de 150 folhas (papel 75 g/m²).
	 Um compartimento de saída de 125 folhas (papel 75 g/m²).
	Duplexação manual (impressão frente e verso).
Conexões de interface	Porta USB 2.0 de alta velocidade
	Rede sem fio 802.11b/g (somente modelos sem fio)
Economia de energia	 Após um período de tempo especificado pelo usuário, o recurso Auto-Desligar economiza eletricidade de forma automática, pois reduz significativamente o consumo de energia quando o produto não está imprimindo.
Impressão econômica	 Os recursos de impressão de n páginas por folha (impressão de mais de uma página em uma folha) e de impressão nos dois lados economizam papel.
	O recurso EconoMode do driver da impressora economiza toner.
Gerenciamento de	Autenticação para cartuchos de impressão HP originais.
suprimentos	Facilidade para encomendar suprimentos de reposição.
	 A página de status de suprimentos mostra o nível de toner no cartucho de impressão. Indisponível para suprimentos de outros fabricantes.
Acessibilidade	O guia do usuário online é compatível com leitores de tela de texto.
	Todas as portas e tampas podem ser abertas usando apenas uma mão.
Segurança	Receptáculo de trava Kensington na parte posterior do produto.

PTWW Recursos do produto

Exibições do produto

Vista do lado frontal e esquerdo

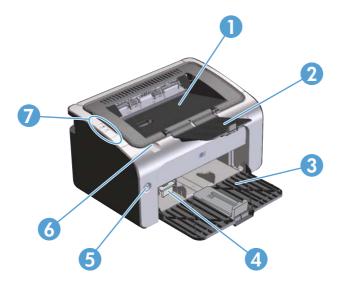


Tabela 1-1 Impressora HP LaserJet Professional série P1100

1	Compartimento de saída
2	Extensão da bandeja de saída dobrável
3	Bandeja de entrada
4	Ferramenta extensor de mídia pequena
5	Botão liga/desliga
6	Aba de elevação da porta do cartucho de impressão
7	Painel de controle

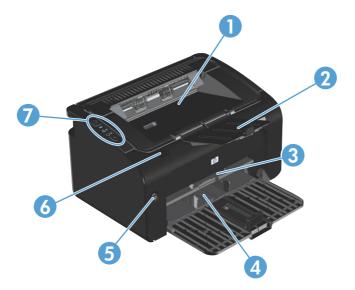


Tabela 1-2 Impressora HP LaserJet Professional série P1100w

1	Compartimento de saída
2	Extensão da bandeja de saída dobrável
3	Slot de entrada prioritária
4	Bandeja de entrada principal
5	Botão liga/desliga
6	Aba de elevação da porta do cartucho de impressão
7	Painel de controle

PTWW Exibições do produto

5

Vista traseira



1	Porta USB
2	Conector de alimentação
3	Trava Kensington

Localização do número de série e do número do produto

A etiqueta que contém o número de produto e o número de série está na parte traseira do produto.



Layout do painel de controle

NOTA: Consulte <u>Interpretar padrões de luz do painel de controle na página 70</u> para obter uma descrição do significado dos padrões das luzes.

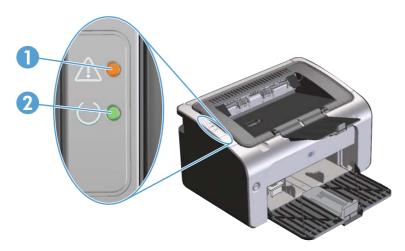


Tabela 1-3 Impressora HP LaserJet Professional série P1100

- 1 Luz Λ de atenção: indica que a porta do cartucho de impressão está aberta ou que ocorreram outros erros.
- 2 Luz () de pronto: quando o produto está pronto para imprimir, a luz de pronto acende. Quando o produto está processando dados, a luz de pronto pisca.



Tabela 1-4 Impressora HP LaserJet Professional série P1100w

- Botão (1) de rede sem fio: para detectar redes sem fio, pressione o botão de rede sem fio. Esse botão também habilita e desabilita o recurso de rede sem fio.
- 2 Luz de rede sem fio: quando o produto estiver procurando uma rede, a luz de rede sem fio piscará. Quando o produto estiver conectado a uma rede sem fio, a luz de rede sem fio ficará acesa.
- 3 Luz <u>M</u> de atenção: indica que a porta do cartucho de impressão está aberta ou que ocorreram outros erros.

PTWW Exibições do produto

Tabela 1-4 Impressora HP LaserJet Professional série P1100w (continuação)

- 4 Luz () de pronto: quando o produto está pronto para imprimir, a luz de pronto acende. Quando o produto está processando dados, a luz de pronto pisca.
- Botão ★ Cancelar: para cancelar o trabalho de impressão, pressione o botão Cancelar. Pressione e mantenha pressionado o botão durante 5 segundos para imprimir uma página de configuração.

2 Software para Windows

- Sistemas operacionais suportados para Windows
- Drivers de impressora suportados para Windows
- Prioridade para configurações de impressão
- Alterar as configurações do driver de impressora para Windows
- Remover software do Windows
- <u>Utilitários suportados (somente modelos sem fio)</u>

PTWW 9

Sistemas operacionais suportados para Windows

O produto é fornecido com softwares para os seguintes sistemas operacionais Windows®:

- Windows Vista (32 bits e 64 bits)
- Windows XP (32 bits e 64 bits)
- Windows 7
- Windows Server 2003 (32 bits e 64 bits)

Para obter mais informações sobre como fazer a atualização do Windows 2000 Server para o Windows Server 2003 usando o recurso de apontar e imprimir do Windows Server 2003 ou usando o recurso de serviços de terminal e impressão do Windows Server 2003, visite www.microsoft.com.

Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits)

Drivers de impressora suportados para Windows

O produto vem com software para Windows que permite a comunicação entre ele e o computador. Esse software é chamado de driver de impressora. Drivers de impressora oferecem acesso a recursos do produto, como impressão em papel de tamanho personalizado, redimensionamento de documentos e adição de marcas d'água.

NOTA: Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com/support/ljp1100series.

Dependendo da configuração de computadores baseados em Windows, o programa de instalação do software do produto automaticamente verifica o seu acesso à Internet, de modo a obter os drivers mais recentes.

Além do driver da impressora instalado durante a execução do HP Smart Install ou do CD do produto, o driver XPS (XML Paper Specification) está disponível para download na Web.

Prioridade para configurações de impressão

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.

- Caixa de diálogo Configurar página: Clique em Configurar página ou use um comando semelhante do menu Arquivo do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
- Caixa de diálogo Imprimir: Clique em Imprimir, Configurações de impressão ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa onde está, para abrir essa caixa de diálogo.
 As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm menor prioridade e geralmente não ignoram as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
- Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora): Clique em
 Propriedades na caixa de diálogo Imprimir para abrir o driver de impressora. As configurações
 alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora geralmente não ignoram
 configurações feitas em outro local no software de impressão. É possível alterar aqui a maioria
 das configurações de impressão.
- Configurações padrão do driver da impressora: As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas configurações das caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.

Alterar as configurações do driver de impressora para Windows

Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software

Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão

Alterar as configurações padrão do produto

- No menu **Arquivo** do programa de 1. software, clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.

As etapas podem variar, mas esse procedimento é o mais comum.

 Windows Vista e Windows 7: clique em Iniciar, Painel de controle, categoria de Hardware e sons e em Impressora.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a exibição clássica do menu Iniciar): clique em Iniciar, Configurações e Impressoras.

 Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Preferências de impressão. Windows Vista e Windows 7: clique em Iniciar, Painel de controle, categoria de Hardware e sons e em Impressora.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a exibição clássica do menu Iniciar): clique em Iniciar, Configurações e Impressoras.

- Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Propriedades.
- Clique na guia Configurações do dispositivo.

Remover software do Windows

Como usar o utilitário de desinstalação para remover o software Windows

- Clique no botão Iniciar e, em seguida, clique no item de menu Programas ou Todos os programas.
- Clique no item de menu HP e depois no item de menu Impressora HP LaserJet Professional série P1100.
- 3. Clique no item de menu **Desinstalar** e siga as instruções na tela para remover o software.

Como usar o painel de controle do Windows para remover o software Windows

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008

- 1. Clique no botão **Iniciar** e, em seguida, clique no item de menu **Programas** ou **Todos os programas**.
- 2. Localize e selecione o produto na lista.
- 3. Clique no botão **Alterar/Remover** para remover o software.

Windows Vista e Windows 7

- Clique no botão Iniciar e, em seguida, clique no item Painel de controle e em Programas e recursos.
- 2. Localize e selecione o produto na lista.
- 3. Selecione a opção **Desinstalar/Alterar**.

Utilitários suportados (somente modelos sem fio)

Servidor da Web incorporado

O produto está equipado com um servidor da Web incorporado que permite o acesso a informações sobre o produto e a rede. Essas informações são exibidas em um navegador da Web, como Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ou Firefox.

O servidor da Web incorporado está no produto. Ele não está carregado em um servidor da rede.

O servidor da Web incorporado fornece uma interface ao produto que pode ser acessada por um navegador padrão da Web em qualquer computador conectado à rede. Nenhum software especial está instalado ou configurado, mas você precisa ter um navegador da Web compatível, no computador. Para ter acesso ao servidor da Web incorporado, digite o endereço IP do produto na linha de endereço do navegador. (Encontre o endereço IP imprimindo uma Página de configuração. Para obter mais informações sobre como configurar o produto em uma rede, consulte Impressão das páginas de informações na página 46.)

Para uma explicação completa dos recursos e funcionalidades do servidor da Web incorporado, consulte Seções do servidor da Web incorporado HP na página 47.

3 Como usar o produto com Mac

- Software para Mac
- Impressão no Mac

PTWW 15

Software para Mac

Sistemas operacionais suportados pelo Macintosh

O produto suporta os seguintes sistemas operacionais Macintosh:

Mac OS X v10.4, v10.5 e v10.6

NOTA: Oferece suporte a processadores PPC e Intel® Core™.

Drivers de impressora suportados pelo Macintosh

O instalador do software HP LaserJet fornece arquivos PostScript® Printer Description (PPD), um driver CUPS e os Utilitários de Impressão HP para Mac OS X. O arquivo PPD da impressora HP, combinado com o driver CUPS, oferece funcionalidade de impressão total e acesso a determinados recursos da impressora HP.

Remoção de softwares no Mac

Use o utilitário de desinstalação para remover o software.

Navegue até a seguinte pasta:

Library/Printers/hp/laserjet/P1100 P1560 P1600Series/

- Clique duas vezes no arquivo HP Uninstaller.app.
- 3. Clique no botão **Continuar** e siga as instruções na tela para remover o software.

Prioridades das configurações de impressão para Mac

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

- NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.
 - Caixa de diálogo Configuração de página: Clique em Configuração de página ou em um comando similar no menu Arquivo do programa que você está usando e abra essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui podem sobrepor as configurações alteradas em algum outro lugar.
 - Caixa de diálogo Imprimir: Clique em Imprimir, Configurar impressão, ou então em um comando semelhante do menu Arquivo do programa com o qual você está trabalhando, para abrir esta caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm uma prioridade menor e não substituem as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
 - Configurações padrão do driver da impressora: as configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas caixas de diálogo Configurar página ou Imprimir.

Alterar configurações de driver de impressora no Macintosh

Alterar as configurações de todos os Alterar as configurações padrão de Alterar as definições de configuração todos os trabalhos de impressão trabalhos de impressão até o do produto encerramento do programa de software Mac OS X v10.4 No menu Arquivo, clique em No menu Arquivo, clique em Imprimir. Imprimir. No menu Apple, clique em System Altere as configurações desejadas 2. Altere as configurações desejadas Preferences (Preferências do nos diversos menus. nos diversos menus. sistema) e depois em Print & Fax (Impressão e fax). No menu Predefinições, clique em Salvar como e digite um nome Clique em Configuração da para a predefinição. Impressora. Essas configurações são salvas no Clique no menu Opções menu Predefinições. Para utilizar as instaláveis. novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir Mac OS X v10.5 e v10.6 um programa e imprimir. No menu Apple, clique em System Preferences (Preferências do sistema) e depois em Print & Fax (Impressão e fax). Clique em Opções & Suprimentos. Clique no menu Driver. Selecione o driver da lista e configure as opções instaladas.

PTWW Software para Mac 17

Software para computadores Mac

Utilitário da impressora HP para Mac

Use o HP LaserJet Utility para imprimir as páginas de informações do produto e alterar a configuração de Auto-Desligar de um computador Mac.

Para abrir o HP LaserJet Utility, siga o procedimento abaixo.

Abra a fila de impressão e clique no ícone Utilitário.

Utilitários suportados para Mac (somente modelos sem fio)

Servidor da Web incorporado

Os modelos de rede estão equipados com um servidor da Web incorporado que permite o acesso a informações sobre as atividades de dispositivo e rede. Essas informações são exibidas em um navegador da Web, como Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ou Firefox.

O servidor da Web incorporado está no dispositivo. Ele não está carregado em um servidor da rede.

O servidor da Web incorporado oferece uma interface ao dispositivo que pode ser usada por qualquer um que possua um computador conectado a uma rede e um navegador padrão. Não há nenhum software especial instalado ou configurado, mas você deve ter em seu computador um navegador da Web compatível. Para ter acesso ao servidor da Web incorporado, digite o endereço IP do dispositivo na barra de endereços do navegador. (Para encontrar o endereço IP, imprima uma página de configuração.)

Impressão no Mac

Criar e usar predefinições de impressão no Macintosh

Use predefinições de impressão para salvar as configurações atuais do driver de impressão para reutilização.

Criar uma predefinição de impressão

- No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- Selecione o driver.
- 3. Selecione as configurações de impressão.
- 4. Na caixa Predefinições, clique em Salvar como... e digite um nome para a predefinição.
- 5. Clique em OK.

Usar predefinições de impressão

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- Selecione o driver.
- 3. Na caixa **Predefinições**, selecione a predefinição de impressão que deseja usar.
- NOTA: Para usar as configurações padrão do driver, selecione Padrão.

Redimensionar documentos ou imprimir em um papel personalizado padrão

Você pode dimensionar um documento de modo a ajustá-lo em um tamanho de papel diferente.

- No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- Abra o menu Opções de manuseio.
- Na área Tamanho do papel de destino, selecione Dimensionar para ajustar ao tamanho do papel e depois selecione o tamanho na lista suspensa.
- Se quiser usar apenas papel que seja menor que o documento, selecione Dimensionar para menos

Impressão de uma página de rosto

Se desejar, você poderá imprimir uma página de rosto separada para o documento que inclua uma mensagem (por exemplo: "Confidencial").


- No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- 2. Selecione o driver.
- 3. Abra o menu **Página de rosto** e, então, selecione se você deseja imprimir a página de rosto **Antes** do documento ou **Após o documento**.
- No menu Tipo de página de rosto, selecione a mensagem que você deseja imprimir na página de rosto.

PTWW Impressão no Mac 19

NOTA: Para imprimir uma página de rosto em branco, selecione Padrão como o Tipo de página de rosto.

Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Macintosh

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel. Esse recurso oferece uma maneira econômica para a impressão de páginas de rascunho.

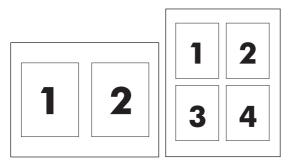

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver.
- Abra o menu Layout.
- 4. Ao lado de **Páginas por folha**, selecione o número de páginas a serem impressas em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- 5. Próximo a Direção do layout, selecione a ordem e o posicionamento das páginas na folha.
- 6. Ao lado de **Bordas**, selecione o tipo de borda a ser impressa em cada página da folha.

Impressão nos dois lados (dúplex)

Impressão frente e verso manual

- Insira uma quantidade de papel suficiente na bandeja de entrada para acomodar o trabalho de impressão. Se estiver carregando papel especial, como papel timbrado, coloque-o com a face para baixo na bandeja.
- No menu Arquivo, clique em Imprimir.
- Mac OS X v10.4: na lista suspensa Layout, selecione o item Encadernação na margem longa ou o item Encadernação na margem curta.

-ou-

Mac OS X v10.5 e v10.6: clique na caixa de seleção Frente e verso.

- 4. Clique em Imprimir. Siga as instruções na caixa de diálogo aberta na tela do computador antes da substituição da pilha de saída na bandeja para imprimir a segunda metade.
- 5. Vá para o produto e remova qualquer papel em branco que esteja na bandeja.
- 6. Retire a pilha impressa do compartimento de saída e insira a pilha com o lado impresso voltado para baixo na bandeja com a margem superior inserida no produto primeiro.
- 7. No computador, clique no botão **Continuar** para concluir o trabalho de impressão.

4 Como conectar o produto

- Sistemas operacionais de rede suportados (somente modelos sem fio)
- Conexão USB
- Conexão de rede (apenas modelos sem fio)

PTWW 21

Sistemas operacionais de rede suportados (somente modelos sem fio)

O produto é compatível com os seguintes sistemas operacionais para impressão sem fio:

- Windows Vista (32 bits e 64 bits)
- Windows XP (32 bits e 64 bits)
- Windows 7
- Windows Server 2003 (32 bits e 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits)
- Mac OS X v10.4, v10.5 e v10.6

Conexão USB

Este produto é compatível com conexão USB 2.0 de alta velocidade. Você deve usar um cabo USB do tipo A para B, que não tenha mais de 2 m (6,56 pés).

HP Smart Install

NOTA: Este tipo de instalação é compatível apenas com o Windows.

O HP Smart Install permite que você instale o software e o driver do produto conectando o produto a um computador com o uso de um cabo USB.

- NOTA: O CD de instalação não é necessário durante a execução do HP Smart Install. Não insira o CD de instalação do software na unidade de CD do computador.
 - Ligue o produto.
 - Conecte o cabo USB.
 - O programa HP Smart Install deve iniciar automaticamente. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
 - Se o programa HP Smart Install não for iniciado automaticamente, a reprodução automática
 pode estar desabilitada no computador. Procure o computador e clique duas vezes na
 unidade HP Smart Install para executar o programa. Se não conseguir localizar a unidade
 HP Smart Install, use o CD de instalação do produto para instalar o software.
 - Se o programa solicitar que você selecione um tipo de conexão, selecione o tipo de conexão que utilizará para imprimir no produto após a instalação.

Instalação com o CD

- Insira o CD de instalação do software na unidade de CD do computador.
- NOTA: Não conecte o cabo USB até que seja solicitado.
- Se o programa de instalação não for iniciado automaticamente, procure o arquivo SETUP.EXE no conteúdo do CD e execute-o.
- 3. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.

Quando usar o CD para instalar o software, você poderá escolher os seguintes tipos de instalações:

- Instalação fácil (recomendada)
 - Você não será solicitado a aceitar ou fazer alterações nas configurações padrão e aceitará automaticamente o contrato de licença de software.
- Instalação avançada

Você será solicitado a aceitar ou fazer alterações nas configurações padrão.

PTWW Conexão USB 23

Conexão de rede (apenas modelos sem fio)

O produto pode se conectar a redes sem fio.

Protocolos de rede suportados

Para conectar uma rede a um produto com sistema de rede, é preciso ter uma rede que utilize um dos seguintes protocolos:

- TCP/IP (IPv4 ou IPv6)
- Porta 9100
- LPR
- DHCP
- AutoIP
- SNMP
- Bonjour
- SLP
- WSD
- NBNS

Como instalar o produto em uma rede sem fio com HP Smart Install

NOTA: Este tipo de instalação é compatível apenas com o Windows.

O HP Smart Install permite que você instale o software e o driver do produto conectando o produto a um computador com o uso de um cabo USB. Se o produto tiver sido instalado previamente em uma rede, redefina os padrões sem fio. Consulte Como restaurar as configurações sem fio padrão na página 27.

- NOTA: O CD de instalação não é necessário durante a execução do HP Smart Install. Não insira o CD de instalação do software na unidade de CD do computador.
 - Ligue o produto e, em seguida, conecte o cabo USB ao produto e ao computador. O programa de instalação deve iniciar automaticamente.



- Se o programa HP Smart Install não for iniciado automaticamente, a reprodução automática pode estar desabilitada no computador. Procure o computador e clique duas vezes na unidade HP Smart Install para executar o programa. Se não conseguir localizar a unidade HP Smart Install, use o CD de instalação do produto para instalar o software.
- Se o programa solicitar que você selecione um tipo de conexão, selecione o tipo de conexão que utilizará para imprimir no produto após a instalação.
- 2. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do produto.
- 3. Quando a instalação for concluída, se você quiser verificar se o produto tem um endereço IP de rede, imprima uma página de configuração. Mantenha pressionado o botão X Cancelar até que a luz () de pronto pisque e, em seguida, solte o botão para imprimir a página de configuração.

Como instalar o produto em uma rede sem fio com o CD do software

- 1. Insira o CD do software na bandeja de CD do computador.
 - Se o programa de instalação não for iniciado automaticamente, procure o arquivo SETUP.EXE no conteúdo do CD e execute-o.
- 2. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do produto.
- 3. Quando a instalação for concluída, se você quiser verificar se o produto tem um endereço IP de rede, imprima uma página de configuração. Mantenha pressionado o botão X Cancelar até que a luz 🔾 de pronto pisque e, em seguida, solte o botão para imprimir a página de configuração.

Como instalar o software de um produto que está na rede

Quando o produto tiver sido previamente instalado em um computador da rede (de modo que já tenha um endereço IP) e você quiser instalar o driver de impressora em outro computador, conclua as seguintes etapas:

- 1. No computador, abra o servidor da Web incorporado HP. Consulte Como abrir o servidor da Web incorporado HP utilizando uma conexão de rede na página 47.
- 2. Clique na guia HP Smart Install.
- Clique no botão **Download**.
- 4. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do produto.

Como executar uma instalação sem fio ponto a ponto (ad-hoc)

O produto pode ser instalado sem fio em um computador com uma instalação ponto a ponto (ad-hoc).

- 1. Ligue o produto e, em seguida, restaure a configuração de rede.
- 2. Imprima uma página de configuração (consulte <u>Página de configuração na página 46</u>) e localize o nome de rede (SSID) na seção Informações sobre a rede.
- Atualize a lista de conexão de rede sem fio do computador e, em seguida, clique no nome de rede do produto (SSID) e conecte-o.
- 4. Depois de vários minutos, imprima uma página de configuração e, em seguida, localize o endereço IP do produto.
- 5. No computador, abra um navegador da Web, digite o endereço IP do produto na caixa de endereço e, em seguida, pressione a tecla Enter para abrir o servidor da Web incorporado HP.
- 6. Clique na guia **HP Smart Install** e, em seguida, clique no botão **Download** para instalar o software do produto.

As figuras a seguir mostram a diferença entre uma conexão de rede ad-hoc e uma conexão de rede de infra-estrutura.



Como desligar a unidade sem fio do produto

Se quiser desconectar o produto de uma rede sem fio, você poderá desligar a unidade sem fio no produto.

- No painel de controle do produto, mantenha pressionado o botão de rede sem fio por mais de cinco segundos.
- Para confirmar se a unidade sem fio está desligada, imprima uma página de configuração e, em seguida, verifique se o endereço IP do produto é especificado como 0.0.0.0 na página de configuração.

Configuração do produto de rede

Como usar o utilitário de configuração sem fio

Use o utilitário de configuração sem fio para configurar o produto para impressão em rede sem fio.

- 1. Conecte o produto sem fio ao computador usando um cabo USB.
- Clique no botão Iniciar e, em seguida, clique no item de menu Programas ou Todos os programas.
- Clique no item de menu HP e depois no item de menu Impressora HP LaserJet Professional série P1100.
- 4. Clique no item de menu Configuração sem fio.
- 5. Siga as instruções na tela para configurar o produto para impressão em rede sem fio.

Como restaurar as configurações sem fio padrão

- Desligue o produto.
- Mantenha pressionado o botão (1) de rede sem fio e o botão X Cancelar e ligue o produto.
- 3. Mantenha pressionados os botões até que todas as luzes estejam piscando de forma simultânea e, em seguida, solte-os.

Exibição ou alteração das configurações de rede

Use o servidor da Web incorporado para exibir ou alterar as configurações de IP.

- 1. Imprima uma página de configuração e localize o endereço IP.
 - Caso esteja usando IPv4, o endereço IP conterá somente dígitos. Ele tem o seguinte formato:

```
xxx.xxx.xxx
```

• Se você estiver usando IPv6, o endereço IP será uma combinação hexadecimal de caracteres e dígitos. Ele tem um formato semelhante a este:

```
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx
```

- Para abrir o servidor da Web incorporado, digite o endereço IP do produto na linha de endereço do navegador da Web.
- Clique na guia Rede para obter informações sobre a rede. Você pode alterar essas configurações, se necessário.

Definição ou alteração da senha de rede

Use o servidor da Web incorporado para definir uma senha de rede ou alterar uma senha existente.

- Abra o servidor da Web incorporado, clique na guia Ligação em rede e no link Senha.
- NOTA: Se já houver uma senha definida, você será solicitado a digitá-la. Digite a senha e, em seguida, clique no botão **Apply** (Aplicar).
- 2. Digite a nova senha nas caixas Senha e Confirmar senha.
- 3. Na parte inferior da janela, clique no botão **Apply** (Aplicar) para salvar a senha.

Endereço IP

O endereço IP do produto pode ser definido de forma manual ou configurado automaticamente usando DHCP, BootP ou AutoIP.

Para alterar o endereço IP manualmente, use o servidor da Web incorporado HP.

- 1. Abra o servidor da Web incorporado HP e clique na guia Ligação em rede.
- 2. No painel de navegação, clique no link Configuração IPv4 ou no link Configuração IPv6.
- 3. Na seção Configuração do endereço IP, clique na opção IP manual.
- 4. Digite os dados necessários na caixa Endereço IP manual, na caixa Máscara de sub-rede IP e na caixa Gateway padrão manual.
- 5. Clique no botão **Apply** (Aplicar).

Configuração da velocidade de conexão

Utilize a guia **Ligação em rede** no servidor da Web incorporado HP para definir a velocidade do link, se necessário. A configuração está na página **Avançado**.

Alterações incorretas na configuração de velocidade da conexão podem impedir a comunicação do produto com outros dispositivos de rede. Na maioria dos casos, o produto deve ser mantido no modo automático. Alterações podem fazer com que o produto seja desligado e ligado novamente. Faça alterações apenas quando o produto estiver ocioso.

5 Papel e mídia de impressão

- Entenda o uso de papel e de mídias de impressão
- Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais
- Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel
- Tamanhos de papel suportados
- <u>Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja</u>
- Orientação do papel para carregá-lo nas bandejas
- Como carregar bandejas de papel

PTWW 29

Entenda o uso de papel e de mídias de impressão

Este produto oferece suporte a uma variedade de papéis e outras mídias de impressão de acordo com as diretrizes deste guia do usuário. Os papéis ou mídias de impressão que não estiverem de acordo com essas diretrizes poderão reduzir a qualidade de impressão, aumentar atolamentos e desgastar o produto rapidamente.

Para obter melhores resultados, use apenas papel da marca HP e mídia de impressão projetados para impressoras a laser ou multiuso. Não use papel ou mídia de impressão destinadas a impressoras a jato de tinta. A Hewlett-Packard Company não recomenda o uso de outras marcas de mídia porque a HP não pode fazer o controle de sua qualidade.

É possível que o papel atenda a todas as diretrizes deste guia do usuário e ainda assim não produza resultados satisfatórios. Isso pode ser o resultado da manipulação incorreta, níveis inaceitáveis de temperatura ou de umidade ou de outras variáveis sobre as quais a Hewlett-Packard não tem controle.

△ CUIDADO: O uso de papel ou de mídia de impressão que não atenda às especificações da Hewlett-Packard pode causar problemas no produto, exigindo reparos. Nesse caso, os reparos não serão cobertos pela garantia nem pelos acordos de serviço da Hewlett-Packard.

Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais

Este produto oferece suporte à impressão em papel especial. Siga as diretrizes detalhadas abaixo para obter resultados satisfatórios. Quando for utilizar papel ou mídia de impressão especial, certifique-se de definir o tipo e o tamanho adequados no driver da impressora para obter os melhores resultados.

△ CUIDADO: Os produtos HP LaserJet utilizam fusores para unir partículas de toner seco no papel em pontos muito precisos. O papel para impressão a laser HP foi desenvolvido para suportar esse calor extremo. O uso de papel para impressão a jato de tinta pode danificar o produto.

Tipo de mídia	Fazer	Não fazer
Envelopes	 Armazene os envelopes de forma nivelada. Utilize-os onde a costura se estende por toda a extensão até o canto do envelope. Use fitas adesivas destacáveis aprovadas para o uso em impressoras a laser. 	 Não use envelopes que estejam enrugados, cortados, colados uns nos outros ou de alguma forma danificados. Não use envelopes que tenham fechos, botões de pressão, janelas ou revestimentos. Não use adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos.
Etiquetas	 Use somente etiquetas cujas folhas de suporte não fiquem expostas entre elas. Use etiquetas planas. Use somente folhas completas de etiquetas. 	 Não use etiquetas com rugas, bolhas ou que estejam danificadas. Não imprima folhas de etiqueta pela metade.
Transparências	 Use somente transparências de uso aprovado em impressoras a laser. Coloque as transparências em uma superfície plana após removê-las do produto. 	 Não use mídia de impressão de transparência não aprovada para impressoras a laser.
Papéis timbrados ou formulários pré- impressos	 Use somente papéis timbrados ou formulários de uso aprovado para impressoras a laser. 	 Não use papéis com timbre em alto relevo ou metálico.
Papel pesado	 Use somente o papel pesado de uso aprovado para impressoras a laser e que atenda às especificações de peso para este produto. 	 Não use um papel mais pesado do que a especificação de mídia recomendada para este produto, a menos que seja um papel da HP aprovado para o uso com este produto.
Papel brilhante ou revestido	 Use somente papéis brilhantes ou revestidos que tenham uso aprovado para impressoras a laser 	 Não use papéis brilhantes ou revestidos específicos para produtos jato de tinta.

Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel

A seleção da mídia por tipo e tamanho resulta em uma qualidade de impressão significativamente melhor para papel pesado, papel brilhante e transparências para retroprojeção. O uso de uma definição incorreta pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Imprima sempre por tipo no caso de mídias especiais, como etiquetas ou transparências. Sempre imprima pelo tamanho para envelopes.

NOTA: Os comandos e os nomes das caixas de diálogo a seguir podem ser diferentes dependendo do programa de software.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique no item de menu **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Papel/qualidade.
- 4. Na lista O tipo é ou O tamanho é, selecione o tamanho ou o tipo de mídia correto.
- 5. Clique no botão OK.

Tamanhos de papel suportados

Este produto aceita vários tamanhos de papel e se adapta a vários tipos de mídia.

NOTA: Para obter os melhores resultados de impressão, selecione o tipo e o tamanho de papel adequado no driver da impressora antes de imprimir.

Tabela 5-1 Tamanhos de papel e de mídia de impressão suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja de entrada	Um slot de entrada prioritária (somente modelos sem fio)
Carta	216 x 279 mm	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	\checkmark	\checkmark
	197 x 273 mm		
Person.	Mínimo : 76 x 127 mm	✓	✓
	Máximo : 216 x 356 mm		

Tabela 5-2 Envelopes e postais suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja de entrada	Um slot de entrada prioritária (somente modelos sem fio)
Envelope #10	105 x 241 mm	✓	✓
Envelope DL	110 x 220 mm	✓	✓
Envelope C5	162 x 229 mm	✓	\checkmark
Envelope B5	176 x 250 mm	✓	\checkmark
Monarch Envelope	98 x 191 mm	✓	\checkmark
Cartão postal duplo (JIS)	148 x 200 mm	✓	✓

Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja

Tipos suportados de mídia de impressão e papel

Para obter uma lista completa de papel da marca HP específico suportado por esse produto, vá até o endereço www.hp.com/support/lip1100series.

Tipo de papel (driver da impressora)	Bandeja de entrada	Um slot de entrada prioritária (somente modelos sem fio)
Papel, incluindo os seguintes tipos:	✓	✓
• Comum		
• Vellum		
 Reciclado 		
Áspero	✓	✓
Envelope	✓	✓
Etiquetas	✓	✓
Cartolina	✓	✓
Transparência	✓	✓
Cartões postais	✓	✓

Capacidade da bandeja e do compartimento

Bandeja ou compartimento	Tipo de papel	Especificações	Quantidade
Bandeja de entrada	Papel	Intervalo:	150 folhas de 75 g/m² de gramatura
		60 g/m² de gramatura para 163 g/m² de gramatura	
	Envelopes	60 g/m² de gramatura para 90 g/m² de gramatura	Até 10 envelopes
	Transparências	Mínimo de 0,13 mm de espessura	Até 75 transparências
Compartimento de saída	Papel	Faixa:	Até 125 folhas de 75 g/m² de gramatura
		60 g/m² de gramatura para 163 g/m² de gramatura	
	Envelopes	Menos de 60 g/m² de gramatura para 90 g/m² de gramatura	Até 10 envelopes
	Transparências	Mínimo de 0,13 mm de espessura	Até 75 transparências

Orientação do papel para carregá-lo nas bandejas

Se estiver usando um papel que requeira uma orientação específica, coloque-o de acordo com as informações na tabela a seguir.

Tipo de papel	Como carregar papel	
Timbrado ou impresso	Face para cima	
	Margem superior voltada para o produto	
Perfurado	Face para cima	
	Orifícios voltados para o lado esquerdo do produto	
Envelope	Face para cima	
	Margem esquerda curta voltada para o produto	

Como carregar bandejas de papel

△ CUIDADO: Se você tentar imprimir em mídia enrugada, dobrada ou danificada de alguma forma, poderá ocorrer congestionamento. Consulte Eliminação de congestionamentos na página 73 para obter mais informações.

Slot de alimentação prioritária

O slot de alimentação prioritária suporta até dez folhas de mídia ou um envelope, uma transparência, uma folha de etiquetas ou cartolina. Carregue a mídia com a parte superior voltada para frente e com o lado a ser impresso voltado para cima. Para evitar congestionamentos e inclinação de mídia, sempre ajuste as guias laterais antes de alimentar a mídia.

Bandeja de entrada

A bandeja de entrada suporta 150 páginas de papel de 75 g/m² ou menos páginas de mídia mais pesada (uma altura de pilha de 15 mm ou menor).

Carregue a mídia com a parte superior voltada para frente e com o lado a ser impresso voltado para cima. Para evitar congestionamentos e inclinação de mídia, sempre ajuste as guias laterais e frontais.

NOTA: Quando você adicionar mídia nova, verifique se removeu toda a mídia da bandeja de entrada e endireitou a pilha nova inteira. Isso ajuda a evitar que várias folhas de mídia sejam alimentadas de uma vez no produto, reduzindo os congestionamentos.

Ajuste da bandeja para mídia pequena (somente modelos básicos)

Para imprimir uma mídia menor que 185 mm , use o extensor de mídia pequena para ajustar sua bandeja de entrada.

1. Remova a ferramenta extensor de mídia pequena do slot de armazenamento, no lado esquerdo da área de entrada de mídia.



Fixe a ferramenta na guia de mídia ajustável.



3. Insira a mídia no produto até parar e deslize a guia de mídia ajustável com a ferramenta fixa para suportar a mídia.



 Quando concluir a impressão em mídia pequena, remova a ferramenta extensor e coloque-a de volta no slot de armazenamento.

6 Tarefas de impressão

- Cancelar um trabalho de impressão
- Impressão no Windows

PTWW 37

Cancelar um trabalho de impressão

Você pode interromper um trabalho de impressão usando o programa de software.

NOTA: Podem ser necessários alguns minutos para limpar todos os trabalhos de impressão após o cancelamento.

Como interromper o trabalho de impressão atual pelo painel de controle (somente modelos sem fio)

▲ Pressione o botão X Cancelar no painel de controle.

Parada do atual trabalho de impressão do programa de software

Quando um trabalho de impressão é enviado, uma caixa de diálogo é aberta rapidamente na tela, oferecendo a opção de cancelar o trabalho de impressão.

Quando vários trabalhos são enviados ao produto pelo software, eles podem ficar esperando em uma fila de impressão (por exemplo, no Gerenciador de impressão do Windows). Consulte a documentação do programa de software para obter instruções específicas sobre como cancelar um trabalho de impressão no computador.

Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão ou no spooler de impressão, exclua o trabalho de lá.

 Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar, Painel de controle, categoria de Hardware e sons e em Impressora.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a exibição padrão do menu Iniciar): Clique em Iniciar, Configurações e em Impressoras e aparelhos de fax.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a exibição clássica do menu Iniciar): Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras.

- Na lista de impressoras, clique duas vezes no nome deste produto para abrir a fila de impressão ou spooler.
- Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse no trabalho e clique no item Cancelar ou Excluir.

Impressão no Windows

NOTA: Os comandos e os nomes das caixas de diálogo a seguir podem ser diferentes dependendo do programa de software.

Como abrir o driver da impressora no Windows

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e clique em Propriedades ou em Preferências.

Como obter ajuda para qualquer opção de impressão no Windows

A Ajuda do driver de impressora está disponível à parte da Ajuda do programa. A ajuda do driver de impressora fornece explicações para os botões, caixas de seleção e listas suspensas existentes no driver de impressora. Ela também inclui instruções para realizar tarefas comuns de impressão, como impressão em frente e verso, impressão de várias páginas em uma folha e impressão da primeira página ou de capas em papel diferente.

Ative as telas de Ajuda do driver de impressora de uma destas maneiras:

- Na caixa de diálogo Propriedades do driver de impressora, clique no botão Ajuda.
- Pressione a tecla F1 no teclado do computador.
- Clique no símbolo de ponto de interrogação localizado no canto superior direito do driver de impressora.
- Clique com o botão direito do mouse em um item no driver.

Como alterar o número de cópias impressas no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Avançado.
- 2. Na área Cópias, use os botões de seta para ajustar o número de cópias.
 - Se você estiver imprimindo várias cópias, clique na caixa de seleção **Agrupar** para agrupar as cópias.
- Clique no botão OK.

Impressão de texto colorido em preto no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Avançado.
- Clique na caixa de seleção Print All Text as Black (Imprimir todo o texto em preto).
- Clique no botão OK.

Como salvar as configurações de impressão personalizadas para reutilizálas no Windows

Como usar uma configuração rápida de impressão

- Abra o driver da impressora e clique no botão Propriedades ou Preferências. A lista suspensa Print Tasks Quick Sets (Configurações rápidas das tarefas de impressão) aparece em todas as guias, exceto na guia Serviços.
- Na lista suspensa Print Tasks Quick Sets, selecione uma das configurações rápidas e clique em OK para imprimir o trabalho com as configurações predefinidas.

Como criar uma configuração rápida de impressão personalizada

- Abra o driver da impressora e clique no botão Propriedades ou Preferências. A lista suspensa Print Tasks Quick Sets aparece em todas as guias, exceto na guia Serviços.
- Selecione uma configuração rápida existente como base.
- 3. Selecione as opções de impressão da nova configuração rápida.
- 4. Clique em Salvar como, digite um nome para a configuração rápida e clique em OK.

Como melhorar a qualidade de impressão no Windows

Selecionar um tamanho de papel

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Papel/Qualidade.
- 2. Selecione um tamanho na lista suspensa Size is (O tamanho é).
- Clique no botão OK.

Selecionar um tamanho personalizado de página

- Abra o driver da impressora e clique na guia Papel/Qualidade.
- 2. Clique no botão Personalizar. A caixa de diálogo Papel de tamanho personalizado é aberta.
- 3. Digite um nome para o tamanho personalizado, especifique as dimensões e clique em Salvar.
- 4. Clique no botão Fechar e em OK.

Selecionar um tipo de papel

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Papel/Qualidade.
- Selecione um tipo na lista suspensa Type is (O tipo é).
- Clique no botão OK.

Como selecionar a resolução de impressão

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Papel/Qualidade.
- Na área Qualidade de impressão, selecione uma opção da lista suspensa. Consulte a Ajuda online do driver para obter informações sobre cada uma das opções.
- NOTA: Para usar a resolução com qualidade de rascunho, na área **Qualidade da impressão**, marque a caixa de seleção **EconoMode**.
- 3. Clique no botão **OK**.

Impressão da primeira ou da última página em papel diferente no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Papel/Qualidade.
- Clique na caixa de seleção Use Different Paper/Covers (Utilizar papel diferente/capas) e selecione as configurações necessárias para a capa, as outras páginas e a contracapa.
- Clique no botão OK.

Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Efeitos.
- Clique na caixa de seleção Print document on (Imprimir documento em) e selecione um tamanho na lista suspensa.
- Clique no botão OK.

Como adicionar uma marca d'água a um documento no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Efeitos.
- Selecione uma marca d'água na lista suspensa Marcas d'água.
 - Para imprimir a marca d'água apenas na primeira página, clique na caixa de seleção **Somente a primeira página**. Caso contrário, a marca d'água será impressa em todas as páginas.
- Clique no botão OK.

Impressão em ambos os lados (dúplex) no Windows


Imprimir manualmente em ambos os lados (Duplex)

1. Carregue o papel voltado para cima na bandeja de entrada.



- Abra o driver da impressora e clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.
- 3. Clique na guia Acabamento.
- Clique na caixa de seleção **Imprimir nos dois lados (manualmente)**. Se for encadernar o documento pela borda superior, clique na caixa de seleção Virar páginas para cima.
- Clique no botão **OK** para imprimir o primeiro lado do trabalho.

6. Recupere a pilha impressa no compartimento de saída e, mantendo a orientação de papel, coloque-a com o lado impresso voltado para baixo na bandeja de entrada.

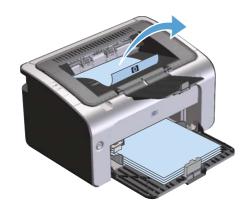



7. No computador, clique no botão **Continuar** para imprimir o segundo lado do trabalho.

Criação de um folheto no Windows

- 1. Abra o driver da impressora, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências** e clique na guia **Acabamento**.
- 2. Clique em Print on both sides (manually) (Imprimir em ambos os lados [manualmente]).
- 3. Na lista suspensa **Booklet layout** (Layout de folheto), clique nas opções **Left binding** (Encadernação pela esquerda) ou **Right binding** (Encadernação pela direita). A opção **Páginas por folha** muda para **2 pages per sheet** (Duas páginas por folha).
- 4. Clique no botão **OK**.

Impressão de múltiplas páginas por folha no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Acabamento.
- 2. Selecione o número de páginas por folha na lista suspensa **Páginas por folha**.
- Selecione as opções corretas para Imprimir bordas das páginas, Ordem das páginas e Orientação.
- Clique no botão OK.

Seleção da orientação da página no Windows

- Abra o driver da impressora, clique no botão Propriedades ou Preferências e clique na guia Acabamento.
- 2. Na área Orientação, selecione a opção Retrato ou Paisagem.
 - Para imprimir a imagem da página de cabeça para baixo, selecione a opção Girar 180 graus.
- Clique no botão OK.

7 Administração e manutenção do produto

- Impressão das páginas de informações
- Como usar o servidor da Web incorporado HP (somente para modelos sem fio)
- Configurações de economia
- Como gerenciar suprimentos e acessórios
- Limpe o produto
- Atualizações do produto

PTWW 45

Impressão das páginas de informações

Você pode imprimir as seguintes páginas de informações.

Página de configuração

A página de configuração relaciona as configurações e as propriedades atuais do produto. Essa página também contém um relatório de registro do status. Para imprimir uma página de configuração, faça o seguinte:

- 1. Abra o driver da impressora e clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.
- Clique na guia Serviços e, em seguida, na lista suspensa Imprimir páginas de informações, clique no item de lista Página de configuração.
- 3. Clique no botão Imprimir.

Em modelos sem fio, você pode imprimir a página de configuração a partir do painel de controle do produto.

No painel de controle, mantenha pressionado o botão X Cancelar até que a luz de ♥ pronto comece a piscar e, em seguida, solte o botão.

Página de status dos suprimentos

Para imprimir a página de status de suprimentos, selecione-a na lista suspensa **Imprimir páginas de informações** na guia **Serviços** no driver da impressora. A página de status dos suprimentos fornece as seguintes informações:

- A porcentagem estimada de toner remanescente no cartucho de impressão
- O número de páginas e trabalhos de impressão que foram processados
- Informações sobre pedidos e reciclagem

Página de demonstração

Para imprimir a página de demonstração, selecione-a na lista suspensa **Imprimir páginas de informações** na guia **Serviços** do driver da impressora. A página de demonstração contém exemplos de texto e gráficos e é usada para mostrar a qualidade de impressão do produto.

Como usar o servidor da Web incorporado HP (somente para modelos sem fio)

Utilize o servidor da Web incorporado HP (EWS) para exibir o produto e o status da rede para gerenciar as funções de impressão de um computador.

- Exibir informações sobre o status do produto
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e fazer pedido de novos suprimentos
- Exibir e alterar as definições de configuração padrão do produto
- Exibir e alterar a configuração da rede

Não é necessário instalar nenhum software no computador. Apenas é necessário usar um destes navegadores da Web suportados:

- Internet Explorer 6.0 (e posterior)
- Firefox 1.0 (e posterior)
- Mozilla 1.6 (e posterior)
- Opera 7.0 (e posterior)
- Safari 1.2 (e posterior)
- Konqueror 3.2 (e posterior)

O servidor da Web incorporado HP funciona quando o produto está conectado a uma rede baseada em TCP/IP. O servidor da Web incorporado HP não suporta conexões de impressora com base em IPX ou conexões USB diretas.

NOTA: Você não precisa ter acesso à Internet para abrir e utilizar o servidor da Web incorporado HP. Entretanto, se você clicar em um link em qualquer uma das páginas, o acesso à Internet será necessário para ir para o site associado ao link.

Como abrir o servidor da Web incorporado HP utilizando uma conexão de rede

Para abrir o servidor da Web incorporado HP, digite o endereço IP ou o nome do host do produto no campo de endereço de um navegador da Web suportado. Para localizar o endereço IP, imprima uma página de configuração no produto mantendo pressionado o botão X quando a luz de O pronto estiver acesa e nenhum outro trabalho estiver sendo impresso. Pressione o botão até que a luz O de pronto comece a piscar.

ুট্ট DICA: Depois de abrir o URL, armazene-o para acessá-lo rapidamente no futuro.

Seções do servidor da Web incorporado HP

Guia Informações

O grupo de páginas de informações consiste das seguintes páginas:

- Status do dispositivo exibe o status do produto e dos suprimentos HP.
- Configuração do dispositivo mostra informações localizadas na página de configuração.

- Status dos suprimentos mostra o status dos suprimentos HP e fornece números de peça. Para pedir novos suprimentos, clique em Pedido de suprimentos, no canto superior direito da janela.
- Resumo da rede mostra as informações encontradas na página Resumo da rede.

Guia Configurações

Utilize essa guia para configurar o produto a partir de seu computador. Se o produto estiver em rede, sempre consulte o administrador do produto antes de alterar as configurações nessa guia.

A guia **Configurações** contém a página **Impressão** onde é possível exibir e alterar as configurações do trabalho de impressão padrão.

Guia Rede

Os administradores da rede podem utilizar essa guia para controlar as configurações relacionadas à rede quando o produto estiver conectado a uma rede IP.

Guia HP Smart Install

NOTA: Essa guia só é compatível com o Windows

Utilize essa guia para instalar o driver e o software do produto em um computador. Clique no botão **Download** para iniciar o processo de instalação e siga as instruções na tela para concluir o processo.

Links

Os links estão localizados no canto superior direito das páginas de status. É necessário ter acesso à Internet para visitar qualquer um desses links. Se você utiliza uma conexão dial-up e não tiver se conectado ao abrir pela primeira vez o servidor da Web incorporado HP, será necessário conectar-se antes de visitar esses sites. Talvez a conexão exija o fechamento e a reabertura do servidor da Web incorporado HP.

- **Como comprar suprimentos**. Clique nesse link para conectar-se ao site Sure Supply (Suprimento garantido) e pedir suprimentos HP originais ou contate um revendedor de sua escolha.
- Suporte. Conecta-se ao site de suporte do produto. É possível buscar ajuda sobre qualquer tópico geral.

Configurações de economia

Modo Auto-Desligar

O Auto-Desligar é um recurso de economia de energia deste produto. Após um período de tempo especificado pelo usuário, o produto reduz automaticamente o consumo de energia (Auto-Desligar). O produto retorna ao estado de prontidão quando um botão é pressionado ou quando recebe um trabalho de impressão. Quando o produto estiver no modo Auto-Desligar, todos os LEDs do painel de controle e o LED traseiro do botão liga/desliga ficarão apagados.

NOTA: Embora as luzes do produto fiquem apagadas no modo Auto-Desligar, o produto funcionará normalmente quando receber um trabalho de impressão.

Alterar o tempo de atraso do Auto-Desligar

É possível alterar o período durante o qual o produto permanecerá ocioso (atraso do Auto-Desligar) antes de entrar no modo Auto-Desligar.

- NOTA: A configuração padrão é 5 minutos.
 - Abra as propriedades da impressora e clique na guia Configurações do dispositivo.
 - Selecione o atraso do Auto-Desligar na lista suspensa Auto-Desligar.
- NOTA: A configuração alterada só passará a ser válida quando o produto receber um trabalho de impressão.

Impressão no EconoMode

Este produto tem uma opção EconoMode para imprimir rascunhos ou documentos. O EconoMode pode usar menos toner e diminuir o custo por página. No entanto, o EconoMode pode também reduzir a qualidade da impressão.

A HP não recomenda o uso da opção EconoMode em tempo integral. Se a opção EconoMode for utilizada em tempo integral, é possível que o suprimento de toner exceda a duração das peças mecânicas no cartucho de impressão. Se a qualidade de impressão começar a degradar devido a esses fatores, será necessário instalar um novo cartucho de impressão, mesmo que ainda exista suprimento de toner remanescente no cartucho.

Como ativar o EconoMode no Windows

- 1. Abra o driver da impressora e clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.
- 2. Clique na guia Papel/Qualidade.
- Clique na caixa de seleção EconoMode.

Como gerenciar suprimentos e acessórios

O uso, o armazenamento e o monitoramento corretos do cartucho de impressão podem assegurar uma impressão de alta qualidade.

Verificação e pedido de suprimentos

Armazenamento do cartucho de impressão

Não retire o cartucho de impressão da embalagem até o momento de usá-lo.

△ CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Política HP sobre cartuchos de impressão não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão de outros fabricantes, sejam eles novos ou recondicionados.

NOTA: Qualquer dano causado por um cartucho de impressão não-HP não será coberto pela garantia HP nem pelos contratos de serviço.

Para instalar um novo cartucho de impressão HP original, consulte <u>Como substituir o cartucho de</u> impressão na página 52.

Website e central de fraudes HP

Se você instalar um cartucho de impressão HP e o painel de controle exibir uma mensagem informando que o cartucho não é da HP, ligue para a central de fraudes HP (1-877-219-3183, ligação gratuita na América do Norte) ou acesse www.hp.com/go/anticounterfeit. A HP determinará se o cartucho é original ou não e resolverá o problema.

O cartucho de impressão pode não ser um cartucho original HP se você perceber o seguinte:

- muitos problemas com o cartucho de impressão;
- o cartucho n\(\tilde{a}\) apresenta a apar\(\tilde{e}\) normal (por exemplo, est\(\tilde{a}\) faltando a ling\(\tilde{e}\) tanja remov\(\tilde{v}\) el ou a embalagem \(\tilde{e}\) diferente das embalagens da HP).

Reciclagem de suprimentos


Para reciclar um cartucho de impressão HP original, coloque o cartucho de impressão usado na embalagem em que o cartucho novo foi enviado. Use a etiqueta de devolução fornecida para enviar o suprimento usado à HP para reciclagem. Para obter informações completas, consulte o guia de reciclagem fornecido com cada novo item de suprimento HP.

Instruções de substituição


Como redistribuir o toner

Quando o toner estiver baixo, áreas fracas ou claras aparecerão na página impressa. Você pode melhorar temporariamente a qualidade da impressão redistribuindo o toner.

1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

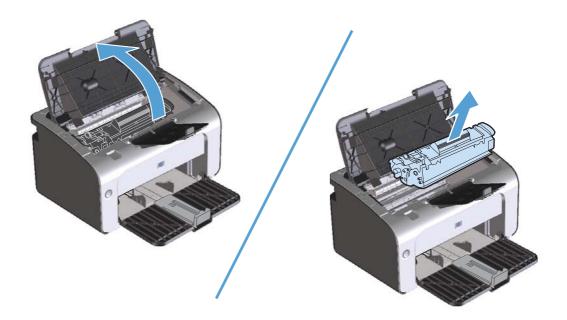


2. Para redistribuir o toner, agite levemente o cartucho de impressão de um lado para o outro.

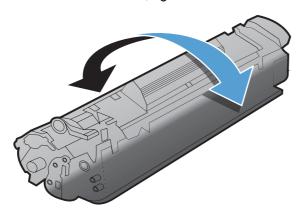

△ CUIDADO: Se o toner cair na sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave a roupa com água fria. Água quente fixa o toner no tecido.

3. Insira novamente o cartucho no produto e feche a porta.

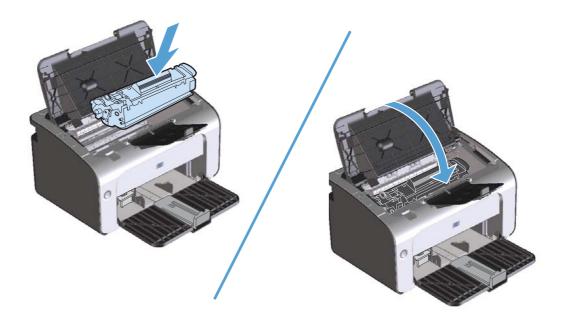


Se a impressão ainda estiver clara, instale um novo cartucho de impressão.


Como substituir o cartucho de impressão

Quando o fim da vida útil do cartucho de impressão se aproximar, você poderá continuar imprimindo com o cartucho atual até que a redistribuição de toner pare de produzir uma qualidade de impressão aceitável.


1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

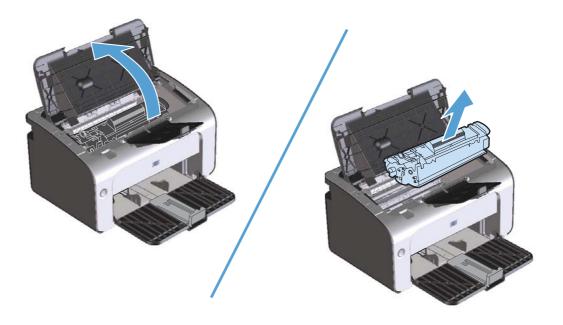


2. Remova o novo cartucho de impressão da embalagem. Coloque o cartucho de impressão usado na embalagem para reciclagem.

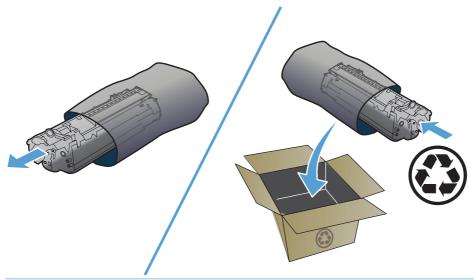


- △ CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, segure-o em cada extremidade. Não toque no obturador do cartucho ou na superfície do cilindro.
- 3. Segure os dois lados do cartucho de impressão e agite-o levemente para distribuir o toner de maneira uniforme.

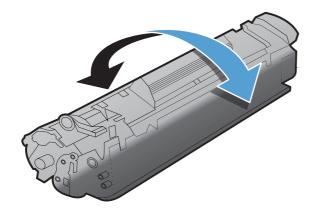

4. Dobre a lingüeta no lado esquerdo do cartucho para soltá-la e, em seguida, puxe a lingüeta até que toda a fita seja removida do cartucho. Coloque a lingüeta e a fita na caixa do cartucho de impressão para devolvê-las para reciclagem.

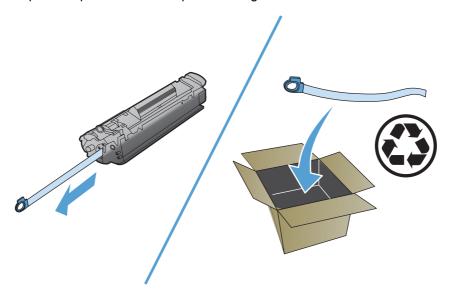

5. Insira novamente o cartucho no produto e feche a porta do cartucho de impressão.

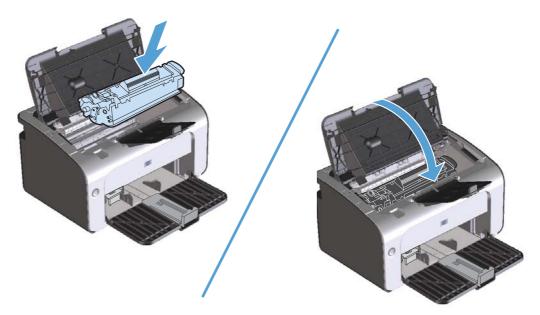


△ CUIDADO: Se o toner cair na sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave a roupa com água fria. Água quente fixa o toner no tecido.

Como substituir o cilindro de recolhimento


O uso freqüente de mídia de boa qualidade provoca desgaste. O uso de mídia de baixa qualidade requer que o cilindro de recolhimento seja substituído com mais freqüência.

Se o produto falhar repetidamente ao recolher a mídia (nenhuma mídia é alimentada), poderá ser necessário trocar ou limpar o cilindro de recolhimento. Consulte <u>Limpeza do cilindro de recolhimento</u> na página 61 para fazer um pedido de um novo cilindro de recolhimento.


- 1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.
- △ CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, reduza sua exposição direta à luz. Cubra o cartucho de impressão com uma folha de papel.

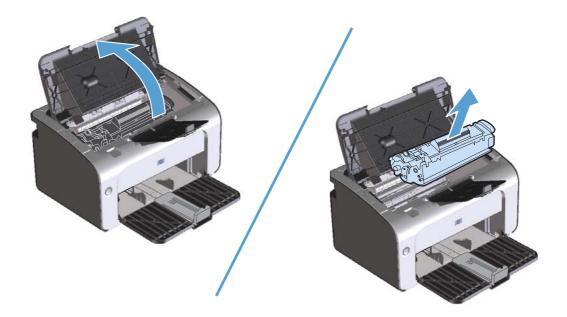


2. Localize o cilindro de recolhimento.

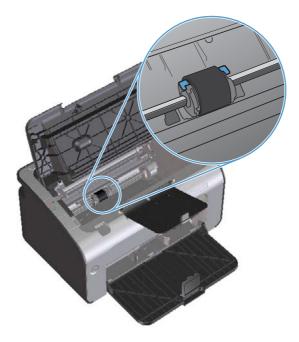


3. Solte as pequenas lingüetas brancas de cada lateral do cilindro de recolhimento e gire-o para a frente.

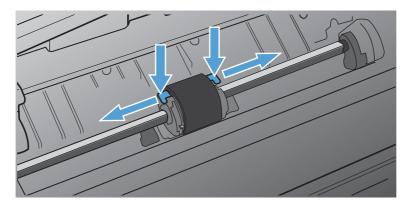


4. Retire suavemente o cilindro de recolhimento.

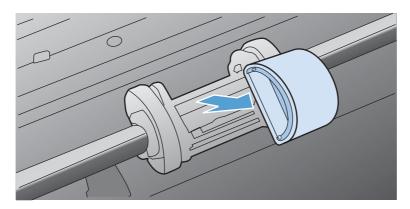


5. Posicione o novo cilindro de recolhimento na abertura. As aberturas circular e retangular nas laterais impedem a instalação incorreta do cilindro.

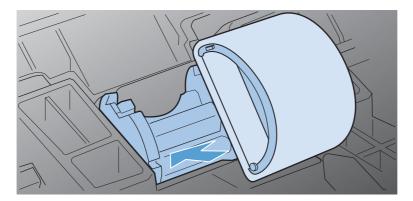

 Gire a parte superior do novo cilindro de recolhimento até que ambos os lados se encaixem no lugar.

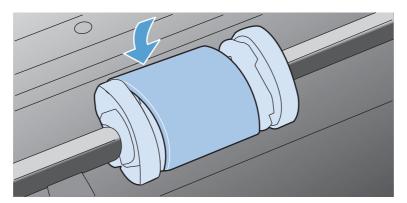

7. Insira novamente o cartucho no produto e feche a porta do cartucho de impressão.

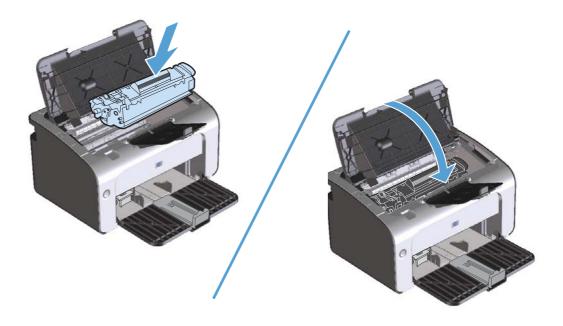


Como substituir a almofada de separação


O uso freqüente de mídia de boa qualidade provoca desgaste. O uso de mídia de baixa qualidade requer que a almofada de separação seja substituída com mais freqüência.

Se o produto puxar repetidamente várias folhas de mídia de uma só vez, poderá ser necessário trocar a almofada de separação.


- NOTA: Antes de trocar a almofada de separação, limpe o cilindro de recolhimento. Consulte <u>Limpeza</u> do cilindro de recolhimento na página 61.
- AVISO! Antes de trocar a almofada de separação da impressora, desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação da tomada e espere o produto esfriar.
 - 1. Desconecte o cabo de alimentação do produto.
 - 2. Remova o papel e feche a bandeja de entrada. Coloque o produto de frente.
 - Na parte inferior do produto, retire os dois parafusos que prendem a almofada de separação no lugar.

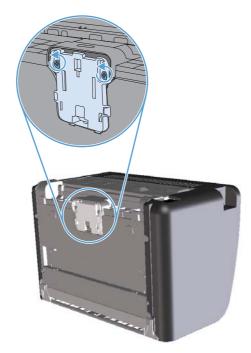


Remova a almofada de separação.

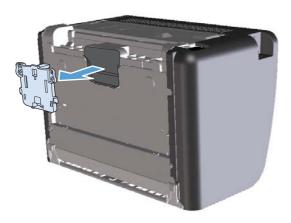

Insira a nova almofada de separação e parafuse-a no lugar.

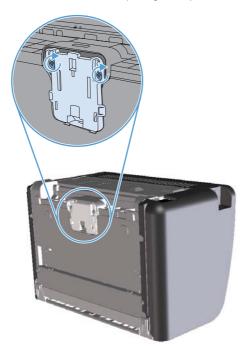

6. Reconecte o cabo de alimentação e, em seguida, ligue o produto.

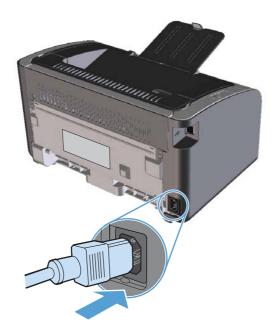

Limpe o produto


Limpeza do cilindro de recolhimento

Se preferir limpar o cilindro de recolhimento antes de substituí-lo, siga estas instruções:


- 1. Desconecte o cabo de alimentação do produto e remova o cilindro de recolhimento, como descrito em Como substituir o cilindro de recolhimento na página 55.
- Umedeça um pano sem fiapos em álcool isopropílico e esfregue o cilindro.



- ▲ AVISO! O álcool é inflamável. Mantenha o álcool e o pano afastados do fogo. Antes de fechar o produto e conectar o cabo de alimentação, aguarde até o álcool secar completamente.
- NOTA: Em algumas áreas da Califórnia, os regulamentos sobre controle de poluição do ar restringem o uso do líquido Álcool Isopropílico (IPA) como agente de limpeza. Nessas áreas da Califórnia, desconsidere as recomendações anteriores e use um pano seco e sem fiapos misturado com água para limpar o cilindro de recolhimento.
- 3. Use um pano seco e sem fiapos para limpar o cilindro de recolhimento e remover a poeira solta.

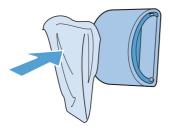

 Aguarde até que o cilindro de recolhimento fique completamente seco antes de reinstalá-lo no produto.

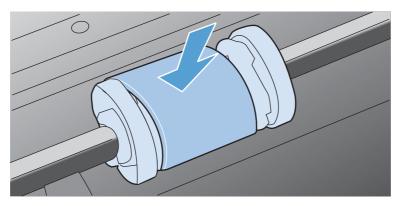


Reconecte o cabo de alimentação.

PTWW Limpe o produto 61

Limpar a passagem do papel

Se houver partículas ou pontos de toner nas impressões, limpe a passagem do papel. Esse processo utiliza uma transparência para remover poeira e toner da passagem do papel. Não utilize papel bond ou áspero.

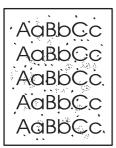


- NOTA: Para obter melhores resultados, utilize uma folha de transparência. Se não for possível utilizar transparências, use mídia com qualidade de copiadora (60 a 163 g/m²), com superfície lisa.
 - 1. Verifique se o produto está inativo e se a luz Pronta () está acesa.
 - 2. Carregue a mídia na bandeja de entrada.
 - Abra as Propriedades da impressora.
 - 4. Clique na guia Configurações do dispositivo.
 - 5. Na área **Página de limpeza**, clique no botão **Iniciar** para processar a página de limpeza.
- NOTA: O processo de limpeza leva aproximadamente dois minutos. A página de limpeza pára periodicamente durante o processo de limpeza. Não desligue o produto até que o processo de limpeza tenha sido concluído. Talvez seja necessário repetir o processo de limpeza várias vezes para limpar completamente o produto.

Limpeza da área do cartucho de impressão

Não é necessário limpar a área do cartucho de impressão com freqüência. No entanto, a limpeza dessa área pode melhorar a qualidade das folhas impressas.

- AVISO! Antes de trocar a almofada de separação da impressora, desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação da tomada e espere o produto esfriar.
 - 1. Desconecte o cabo de alimentação do produto. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

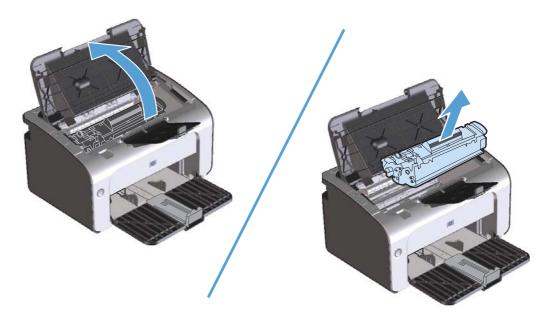

△ CUIDADO: Não toque na esponja preta do cilindro de transferência no interior do produto. Isso pode danificar o produto.


CUIDADO: Para evitar danos, não exponha o cartucho de impressão à luz. Cubra-o com uma folha de papel.

PTWW Limpe o produto 63


 Com um pano seco e sem fiapos, limpe todos os resíduos da área da passagem do papel e a cavidade do cartucho de impressão.



3. Reinstale o cartucho de impressão e feche a porta.

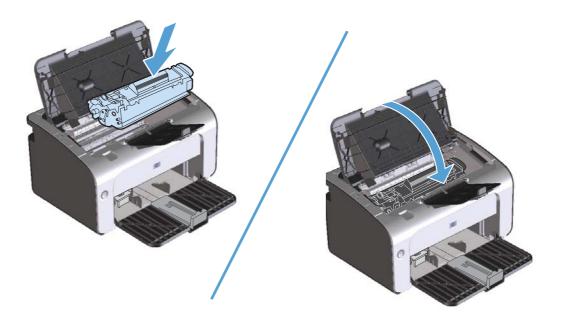

Desconecte o cabo de alimentação.

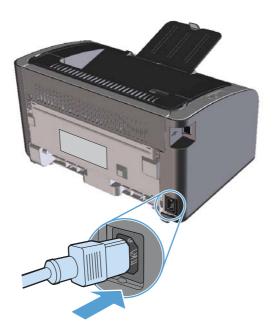

Limpeza do exterior

Use um tecido macio, úmido, que não solte fibras, para retirar poeira e manchas do exterior do dispositivo.

Atualizações do produto

Instruções de instalação e atualizações de software e firmware desse produto estão disponíveis em www.hp.com/support/ljp1100series. Clique em **Downloads e drivers**, clique no sistema operacional e selecione o download do produto.

8 Solucionar problemas

- Resolver problemas gerais
- Interpretar padrões de luz do painel de controle
- Eliminação de congestionamentos
- Como solucionar problemas de manuseio de papel
- Como solucionar problemas de qualidade de imagem
- Resolver problemas de desempenho
- Resolver problemas de conectividade
- Como solucionar problemas de software

PTWW 67

Resolver problemas gerais

Se o produto não estiver respondendo corretamente, execute as etapas da lista de verificação a seguir na ordem em que aparecem. Se o produto não passar em uma etapa, siga as sugestões de solução de problemas correspondentes. Se uma etapa resolver o problema, não será necessário seguir as demais etapas da lista de verificação.

Lista de verificação de solução de problemas

- 1. Verifique se o produto está configurado corretamente.
 - **a.** Pressione o botão liga/desliga para ligar o produto ou desativar o modo Auto-Desligar.
 - **b.** Verifique as conexões do cabo de alimentação.
 - c. Verifique se a tensão de linha está correta para a configuração de energia do produto. (Consulte a etiqueta que fica na parte de trás do produto para saber os requisitos de tensão.) Se você estiver usando um filtro de linha e sua tensão não estiver dentro das especificações, conecte o produto diretamente na parede. Se já estiver conectado na parede, tente outra tomada.
 - **d.** Verifique se o cartucho de impressão está instalado corretamente.
 - Se nenhuma dessas medidas restaurar a energia, entre em contato com o Atendimento ao cliente HP.
- 2. Verifique a conexão a cabo ou sem fio (somente modelos sem fio).
 - Verifique a conexão a cabo entre o produto e o computador. Verifique se a conexão está firme.
 - b. Verifique se o cabo não está danificado usando um outro cabo, se possível.
 - **c.** Em uma conexão sem fio, verifique a luz de rede sem fio no painel de controle.
 - Se a luz estiver acesa, o produto está conectado a uma rede.
 - Se a luz estiver piscando, o produto está procurando uma conexão de rede. Verifique se o roteador ou o ponto de acesso sem fio, bem como o produto, estão configurados para usar o mesmo modo ou protocolo.
 - Se a luz estiver apagada, o produto não está conectado à rede e a unidade sem fio do produto pode estar desligada. Pressione o botão de rede sem fio para tentar uma conexão com a rede ou execute o utilitário de Configuração sem fio para configurar o produto. Consulte Como usar o utilitário de configuração sem fio na página 27. Para verificar se o produto encontrou a rede, imprima uma página de configuração. O produto deve ter um endereço IP atribuído.

Se o produto continuar sem conexão com a rede, desinstale e depois reinstale o produto. Se o erro persistir, entre em contato com um administrador de rede ou consulte o manual do usuário do roteador ou do ponto de acesso sem fio.

- 3. Verifique se alguma luz do painel de controle está acesa. Consulte <u>Interpretar padrões de luz do painel de controle na página 70</u>.
- 4. Verifique se o papel que está usando atende às especificações.
- 5. Verifique se o papel está carregado corretamente na bandeja de entrada.

- 6. Verifique se o software do produto está instalado corretamente.
- Verifique se você instalou o driver da impressora desse produto. Verifique o programa para ver se você está usando o driver da impressora deste produto.
- 8. Imprima uma página de configuração. Consulte <u>Impressão das páginas de informações</u> na página 46.
 - a. Se a página não for impressa, verifique se a bandeja de entrada contém papel.
 - **b.** Se a página ficar congestionada no produto, consulte <u>Eliminação de congestionamentos</u> na página 73.
- 9. Imprima um documento pequeno usando outro programa que já tenha funcionado corretamente antes. Se isso funcionar, o problema está no programa que você está utilizando. Se não funcionar (se o documento não for impresso), execute estes procedimentos:
 - a. Tente imprimir o trabalho de outro computador que tenha o software do produto instalado.
 - **b.** Verifique a conexão do cabo USB. Direcione o produto para a porta adequada ou reinstale o software, escolhendo o tipo de conexão que será usada.
 - **c.** Se a qualidade da impressão não for aceitável, siga estas etapas:
 - Verifique se as configurações de impressão estão corretas para a mídia que está sendo usada. Consulte <u>Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo</u> <u>do papel na página 32</u>.
 - Utilize os procedimentos em <u>Como solucionar problemas de qualidade de imagem</u> na página 83 para solucionar problemas de qualidade de impressão.

Fatores que afetam o desempenho do produto

Vários fatores afetam o tempo necessário para imprimir um trabalho:

- Uso de papel especial (como transparências, papel pesado e de tamanho personalizado);
- Processamento e tempo de download do produto;
- Complexidade e tamanho dos gráficos;
- Velocidade do computador utilizado;
- A conexão da rede ou USB;
- A configuração de E/S do produto

Interpretar padrões de luz do painel de controle

Tabela 8-1 Legenda das luzes de status

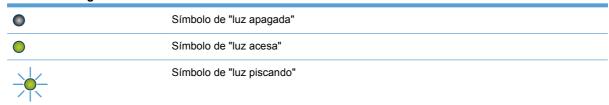


Tabela 8-2 Padrões de luz do painel de controle			
Status da luz	Estado do produto	Ação	
Todas as luzes estão apagadas.	O produto está no modo Auto-Desligar ou está desligado.	Pressione o botão liga/desliga para desativar o modo Auto-Desligar ou ligar o produto.	
Ciclo das luzes de status	O ciclo das luzes de status no período de inicialização do formatador ou quando o produto está processando uma página de limpeza.	Nenhuma ação necessária. Aguarde o término do período de inicialização. O produto entrará no estado Pronto quando o período de inicialização for concluído.	





A luz Pronto está acesa e a luz Atenção O produto está no estado Pronto. está apagada.

Nenhuma ação necessária. O produto está pronto para receber um trabalho de impressão.





Tabela 8-2 Padrões de luz do painel de controle (continuação)

Status da luz Estado do produto Ação A luz Pronto está piscando e a luz O produto está processando ou Nenhuma ação necessária. O produto Atenção está apagada. recebendo dados. está processando ou recebendo um trabalho de impressão. A luz de atenção está piscando e a luz Foi encontrado um erro que pode ser Avalie o produto, identifique o erro e de pronto está apagada. corrigido no produto, como corrija-o. Se o erro for a ausência de congestionamento, porta aberta, papel na bandeja correta ou o produto ausência de cartucho de tinta ou estiver no modo de alimentação manual, ausência de papel na bandeja correta. coloque o papel na bandeja e siga as instruções da tela ou abra e feche a porta do cartucho de tinta para continuar a impressão. O produto encontrou um erro contínuo a A luz Atenção está piscando e a luz Se a recuperação for bem-sucedida, o partir do qual ele se recuperará Pronto está acesa. produto continuará no estado automaticamente. processamento de dados e concluirá o trabalho. Se a recuperação não for bem-sucedida, o produto continuará no estado erro contínuo. Tente remover a mídia do caminho, desligue o produto e ligue-o novamente. As luzes Atenção e Pronto estão O produto encontrou um erro fatal do qual Desligue o produto ou desconecte o ele não pode se recuperar. cabo de alimentação do produto. acesas. Aguarde 30 segundos e ligue o produto ou reconecte o cabo de alimentação ao produto. Aguarde a inicialização do produto. Se o problema persistir, entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Consulte Suporte ao cliente na página 104.

Tabela 8-2 Padrões de luz do painel de controle (continuação)

Status da luz	Estado do produto	Ação
A luz de rede sem fio está piscando.	O produto está tentando localizar uma rede sem fio.	Nenhuma ação necessária.
A luz de rede sem fio está acesa.	O produto está conectado a uma rede sem fio.	Nenhuma ação necessária.
A luz de rede sem fio está apagada.	O produto não está conectado a uma rede e a unidade sem fio do produto pode estar desligada.	Se a luz estiver apagada, o produto não está conectado à rede e a unidade sem fio do produto pode estar desligada. Pressione o botão de rede sem fio para tentar uma conexão com a rede ou execute o utilitário de Configuração sem fio para configurar o produto. Consulte Como usar o utilitário de configuração sem fio na página 27. Para verificar se o produto encontrou a rede, imprima uma página de configuração. O produto deve ter um endereço IP atribuído. Para obter informações sobre conexão sem fio a uma rede, consulte Conexão de rede (apenas modelos sem fio) na página 24. Se o produto continuar sem conexão com a rede, desinstale e depois reinstale o produto. Se o erro persistir, entre em contato com um administrador de rede ou consulte o manual do usuário do roteador

Eliminação de congestionamentos

Ao eliminar atolamentos, tenha bastante cuidado para não rasgar o papel atolado. Se um pequeno pedaço de papel for deixado no produto, isso poderá causar mais atolamentos.

Motivos comuns de atolamentos

- A bandeja de entrada está carregada de maneira incorreta ou está muito cheia.
- NOTA: Quando adicionar mídia nova, sempre remova toda a mídia da bandeja de entrada e endireite a pilha inteira. Isso ajuda a evitar alimentações múltiplas e reduz os congestionamentos de mídia.
- A mídia não atende às especificações da HP.
- Pode ser necessário limpar o produto para remover poeira de papel e outras partículas do caminho do papel.

Um toner solto pode permanecer no produto após um congestionamento de mídia. Esse toner é limpo depois da impressão de algumas folhas.

△ CUIDADO: Se cair toner em sua roupa, lave-a com água fria. A água quente fixará o toner permanentemente no tecido.

Locais de congestionamento

atolamentos podem ocorrer nas seguintes partes do produto.




NOTA: Os congestionamentos podem ocorrer em mais de um local.

Como eliminar congestionamentos da bandeja de entrada

△ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos pontiagudos não serão cobertos pela garantia.

Ao remover a mídia congestionada, puxe-a em posição vertical para fora do produto. Puxar a mídia congestionada para fora em ângulo pode danificar o produto.

- NOTA: Dependendo da localização do atolamento, poderão ser necessárias algumas das seguintes etapas.
 - 1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

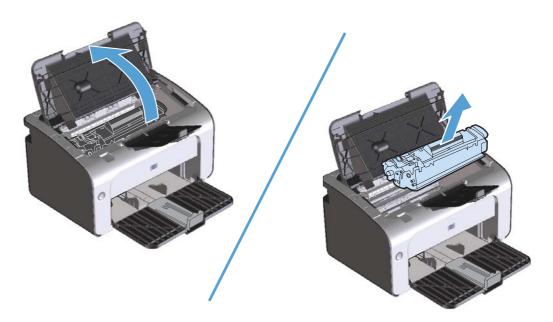


2. Remova a pilha de mídia da bandeja de entrada.



 Com as duas mãos, pegue as laterais da mídia atolada mais visível (incluindo a parte do meio) e puxe-a cuidadosamente até soltá-la do produto.




4. Reinstale o cartucho de impressão e feche a porta.

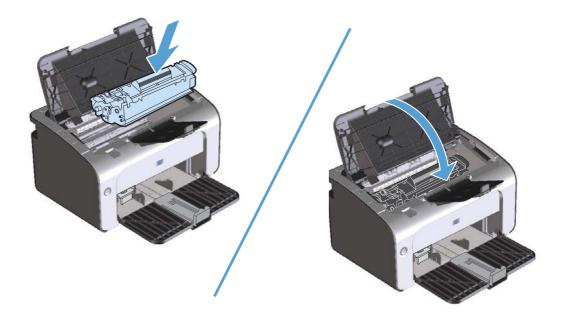

Como eliminar congestionamentos das áreas de saída


- △ CUIDADO: Não use objetos pontiagudos, como pinças ou alicates, para remover congestionamentos. Os danos causados por objetos pontiagudos não serão cobertos pela garantia.
 - 1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

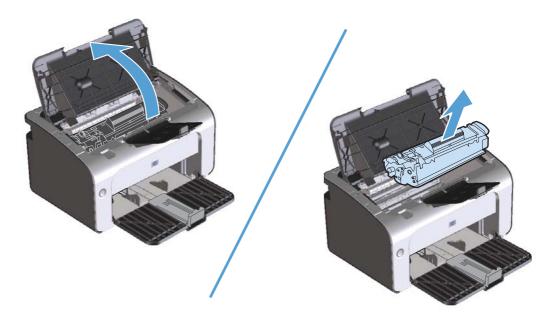

2. Mantenha a porta do cartucho de impressão aberta e, com as duas mãos, segure a lateral da mídia que estiver mais visível (inclusive o meio) e puxe-a cuidadosamente para fora da impressora.




3. Reinstale o cartucho de impressão e feche a porta.

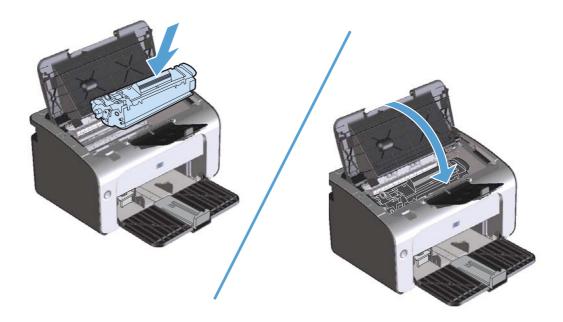

Como eliminar congestionamentos de dentro do produto


1. Abra a porta do cartucho de impressão e remova o cartucho antigo.

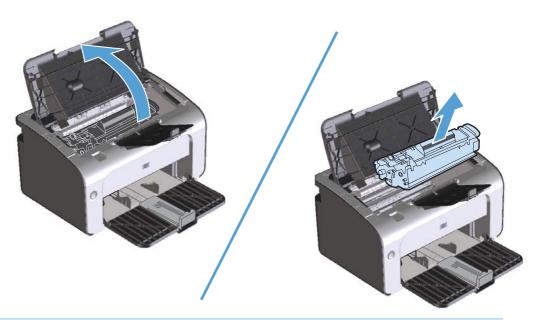

- △ CUIDADO: Para evitar danos, não exponha o cartucho de impressão à luz. Cubra-o com uma folha de papel.
- 2. Se conseguir ver o papel congestionado, pegue-o com cuidado e retire-o do produto lentamente.



3. Reinstale o cartucho de impressão e feche a porta.

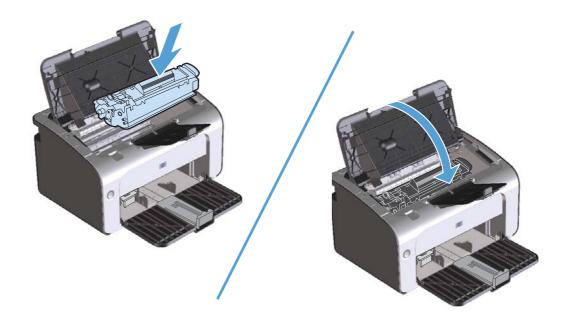

Como solucionar congestionamentos repetidos

- Verifique se a bandeja de entrada não está sobrecarregada. A capacidade da bandeja de entrada varia, dependendo do tipo de mídia de impressão que está sendo usado.
- Verifique se as guias da mídia estão adequadamente ajustadas.
- Verifique se a bandeja de entrada está presa no lugar.
- Não adicione mídia de impressão à bandeja de entrada enquanto o produto estiver imprimindo.
- Use apenas tipos e tamanhos de papel recomendados pela HP.
- Não ventile a mídia antes de carregá-la na bandeja. Para soltar a resma, segure-a firmemente com ambas as mãos e torça a mídia girando as mãos em direções opostas.
- Não deixe mídia de impressão empilhada na bandeja de saída. O tipo de mídia de impressão e a quantidade de toner usado afetam a capacidade da bandeja de saída.
- Verifique a conexão da alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado ao produto e à caixa da fonte de alimentação. Conecte o cabo de força a uma tomada de alimentação aterrada.

Como alterar a configuração de recuperação de congestionamento

Quando o recurso Recuperação de atolamentos está ativado, o produto imprime novamente as páginas que foram danificadas pelo atolamento.

- Abra a caixa de diálogo Propriedades.
- Clique na guia Configurações do dispositivo.
- Clique na opção Automático ou na opção Desligado em Recuperação do congestionamento.

Como solucionar problemas de manuseio de papel

Os problemas a seguir com a mídia provocam desvios na qualidade da impressão, congestionamentos ou danos ao produto.

Problema	Causa	Solução
Impressão de baixa qualidade ou má aderência do toner	O papel está muito úmido, muito áspero, muito pesado ou muito liso ou em relevo ou é de um lote de papel defeituoso.	Tente outro tipo de papel entre 100 e 250 Sheffield e teor de umidade entre 4% e 6%.
Caracteres parcialmente impressos, congestionamentos ou enrolamento	O papel foi armazenado incorretamente.	Armazene o papel horizontalmente na embalagem à prova de umidade.
	O papel tem variabilidade de um lado para o outro.	Vire o papel.
Enrolamento excessivo	Muita umidade, direção incorreta da fibra ou estrutura de fibra curta.	Use papel de fibra longa.
	O papel varia de um lado para outro.	Vire o papel.
Congestionamentos, danos ao produto	O papel tem cortes ou perfurações.	Não use papel com cortes ou perfurações.
Problemas com a alimentação	O papel tem bordas rasgadas.	Use papel de alta qualidade feito para impressoras a laser.
	O papel varia de um lado para outro.	Vire o papel.
	O papel está muito úmido, muito áspero, muito pesado ou muito liso, tem a direção incorreta da fibra ou está em	Tente outro tipo de papel entre 100 e 250 Sheffield e teor de umidade entre 4% e 6%.
	relevo ou é de um lote de papel defeituoso.	Use papel de fibra longa.
A impressão está inclinada (torta)	As guias de mídia podem estar ajustadas incorretamente.	Remova toda a mídia da bandeja de entrada, endireite a pilha e carregue a mídia na bandeja de entrada novamente. Ajuste as guias de mídia de acordo com a largura e o comprimento da mídia que está sendo usada e tente imprimir novamente.
Mais de uma folha é alimentada por vez.	A bandeja de mídia pode estar sobrecarregada.	Remova um pouco da mídia da bandeja.
	A mídia pode estar enrugada, dobrada ou danificada.	Verifique se a mídia não está enrugada, dobrada nem danificada. Tente imprimir em mídia de um pacote novo ou diferente.

Problema	Causa	Solução
O produto não puxa a mídia na bandeja de entrada.	O produto pode estar no modo de alimentação manual.	Siga as instruções na tela do computador para desativar o modo de alimentação manual. Ou, no produto, abra e feche a porta do cartucho de impressão.
	O cilindro de recolhimento pode estar sujo ou danificado.	Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte Serviço e Assistência na página 97 ou o folheto de suporte que veio na caixa.
	O controle de ajuste de comprimento de papel na bandeja de entrada está configurado para um comprimento maior que o tamanho da mídia.	Configure o controle de ajuste de comprimento do papel no comprimento correto.

Como solucionar problemas de qualidade de imagem

Você pode evitar a maioria dos problemas de qualidade de impressão seguindo estas diretrizes.

- Use papel que atenda às especificações da HP. Consulte <u>Papel e mídia de impressão</u> na página 29.
- Limpe o produto conforme a necessidade. Consulte Limpe o produto na página 61.

Exemplos de imagens com defeitos

Esta seção fornece informações sobre a identificação e a correção de defeitos na impressão.


NOTA: Se essas etapas não corrigirem o problema, entre em contato com um revendedor autorizado ou representante de serviços HP.

Impressão clara ou fraca




- Redistribua o toner para prolongar a vida útil. Consulte Como redistribuir o toner na página 51.
- O cartucho de impressão está quase acabando. Instale um novo cartucho de impressão HP original.
- Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da Hewlett-Packard (por exemplo, a mídia pode estar muito úmida ou ser muito áspera).
- Se a página inteira estiver clara, é possível que o ajuste da densidade de impressão esteja muito claro ou o EconoMode esteja ativado. Ajuste a densidade de impressão e desative o EconoMode em Propriedades do produto.

Partículas de toner

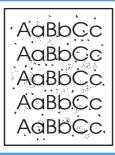


- Talvez a mídia não atenda às especificações de mídia da Hewlett-Packard (por exemplo, a mídia pode estar muito úmida ou ser muito áspera).
- Pode ser necessário limpar o produto.
- O cartucho de impressão pode estar com defeito. Instale um novo cartucho de impressão HP original.

Caracteres parcialmente impressos

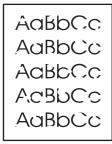

- Uma única folha de mídia pode estar com defeito. Tente imprimir o trabalho novamente.
- O teor de umidade da mídia não é uniforme ou a mídia apresenta pontos de umidade na superfície. Tente imprimir usando mídia nova.
- O lote da mídia não está bom. Os processos de fabricação podem fazer com que algumas áreas rejeitem o toner. Tente um tipo de mídia diferente ou de outra marca.
- O cartucho de impressão pode estar com defeito. Instale um novo cartucho de impressão HP original.

Linhas verticais

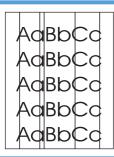

- O toner pode estar no tambor fotossensível. Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema pode se corrigir sozinho.
- Provavelmente o tambor fotossensível dentro do cartucho de impressão está arranhado. Instale um novo cartucho de impressão HP original.

Fundo acinzentado

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Troque a mídia por um tipo mais leve.
- Verifique o ambiente do produto. Condições muito secas (baixa umidade) podem aumentar a quantidade de sombreamento do fundo.
- A configuração de densidade pode estar muito alta.
 Ajuste a configuração de densidade. Consulte Como alterar a densidade de impressão na página 88
- Instale um novo cartucho de impressão HP original.

Mancha de toner

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Se aparecerem manchas de toner na margem superior da mídia, talvez as guias de mídia estejam sujas. Limpeas com um pano seco e sem fiapos.
- Verifique o tipo e a qualidade da mídia.
- A temperatura do fusor pode estar muito baixa. Verifique se o tipo de mídia adequado está selecionado no driver da impressora.
- Tente a instalação de um novo cartucho de impressão HP original.

Toner solto

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- A temperatura do fusor pode estar muito baixa. Verifique se o tipo de mídia adequado está selecionado no driver da impressora.
- Limpe o interior do produto. Consulte <u>Limpe o produto</u> na página 61.
- Verifique a qualidade da mídia.
- Conecte o produto diretamente a uma tomada CA, em vez de conectá-lo a um filtro de linha.

Defeitos verticais repetitivos

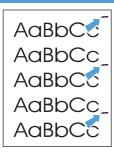

- O cartucho de impressão pode estar danificado. Se ocorrer uma marca repetitiva no mesmo ponto da página, instale um novo cartucho de impressão HP original.
- As peças internas podem estar sujas de toner. Se os defeitos ocorrerem no verso da página, o problema provavelmente será corrigido automaticamente, assim que algumas páginas forem impressas.
- Verifique se o tipo de mídia adequado está selecionado no driver da impressora.

Caracteres deformados

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Se os caracteres estiverem formados de maneira inadequada, produzindo imagens vazias, a mídia pode ser muito lisa. Tente uma mídia diferente.
- Se os caracteres estiverem formados de maneira inadequada, produzindo um efeito ondulado, o produto pode estar precisando de manutenção. Imprima uma página de configuração. Se os caracteres estiverem formados de maneira inadequada, entre em contato com um revendedor ou representante de serviço autorizado HP.

Inclinação da página



- Verifique se a mídia está corretamente carregada e se as guias não estão muito apertadas nem soltas contra a pilha de mídia.
- O compartimento de entrada pode estar muito cheio.
- Verifique o tipo e a qualidade da mídia.

Enrolamento ou ondulação




- Verifique o tipo e a qualidade da mídia. Tanto as altas temperaturas quanto a umidade em excesso fazem com que a mídia enrole.
- A mídia pode ter ficado muito tempo na bandeja de entrada. Vire a pilha de mídia na bandeja. Tente também girar a mídia em 180º na bandeja de entrada.
- A temperatura do fusor pode estar muito alta. Verifique se o tipo de mídia adequado está selecionado no driver da impressora. Se o problema persistir, selecione um tipo de mídia que use uma temperatura de fusor mais baixa, como transparências ou mídia leve.

Rugas ou dobras




- Verifique se a mídia está carregada de maneira adequada.
- Verifique o tipo e a qualidade da mídia.
- Vire a pilha de mídia na bandeja. Tente também girar a mídia em 180º na bandeja de entrada.
- Em envelopes, isso pode ser provocado por bolhas de ar dentro do envelope. Remova o envelope, alise-o e tente imprimir novamente.

Contorno da dispersão de toner

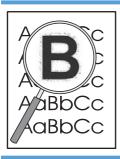

- Se aparecer uma grande quantidade de toner espalhada em torno dos caracteres, a transferência do toner para a mídia não está ideal. (Uma pequena quantidade de dispersão de toner é normal na impressão a laser.)
 Experimente outra configuração de tipo de mídia no driver da impressora ou use um tipo de mídia diferente.
- Vire a pilha de mídia na bandeja.
- Use mídia projetada para impressoras a laser.

Umidade

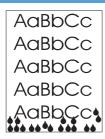



NOTA: Este produto dissipa calor com o uso do resfriamento convectivo. O calor e a umidade gerados pelo processo de impressão escapam pelos orifícios no exterior do produto ou pela área do compartimento de saída.

Como verificar operação normal do produto

A liberação de umidade é resultado da operação normal do produto. Entretanto, a HP recomenda as seguintes etapas para verificar se o produto está liberando vapor e se não apresenta problema de funcionamento.

- Desligue e ligue o produto.
- Envie um trabalho de impressão para o produto e, em seguida, verifique se o produto está funcionando corretamente.
- Quando o vapor estiver visível durante a impressão de um trabalho, reimprima o trabalho imediatamente usando a mesma folha de papel. Não deverá haver vapor visível ou o vapor deverá ser muito menor durante o processo de impressão.

Como limitar ou reduzir o vapor

- Verifique se o produto está posicionado em uma área bem ventilada que atenda às especificações ambientais neste guia. Consulte <u>Especificações ambientais</u> na página 108.
- Não posicione o produto ou armazene papel próximo a uma entrada exterior onde alterações de temperatura possam aumentar a umidade.
- Use um pacote de papel fechado que n\u00e3o tenha sido exposto \u00e0 alta umidade.
- Armazene o papel em um recipiente a vácuo, onde a absorção de umidade será menos provável.

Como otimizar e melhorar a qualidade da imagem

Como alterar a densidade de impressão

Você pode alterar as configurações de densidade de impressão na caixa de diálogo propriedades da impressora.

1. Windows XP, Windows Server 2008 e Windows Server 2003 (usando a exibição padrão do menu Iniciar): Clique em Iniciar e em Impressoras e aparelhos de fax.

-ou-

Windows XP, Windows Server 2008 e Windows Server 2003 (usando a exibição clássica do menu Iniciar): Clique em Iniciar e em Impressoras.

-ou-

Windows Vista: Clique em Iniciar, em Painel de controle e, em seguida, na categoria de Hardware e som, clique em Impressora.

- 2. Na lista de impressoras, clique com o botão direito do mouse no nome deste produto e clique no item de menu **Propriedades** para abrir a caixa de diálogo propriedades da impressora.
- Clique na guia Configurações do dispositivo e mova o controle deslizante Densidade de impressão para a configuração desejada.
- 4. Clique no botão **Aplicar** para aceitar a configuração e em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Resolver problemas de desempenho

Problema	Causa	Solução
As páginas são impressas, mas estão totalmente em branco.	Talvez a fita removível do cartucho ou a fita de vedação ainda estejam no cartucho de impressão.	Verifique se a fita removível do cartucho foi completamente removida.
	O documento pode conter páginas em branco.	Verifique o documento que você está imprimindo para ver se há conteúdo em todas as páginas.
	O produto pode não estar funcionando adequadamente.	Para verificá-lo, imprima uma Página de configuração.
A velocidade de impressão é muito baixa.	Tipos de papel mais pesado pode tornar o trabalho de impressão mais lento.	Imprima em outro tipo de papel.
	As páginas mais complexas poderão ser impressas mais lentamente. Mídias pequenas ou estreitas podem ser impressas lentamente.	A fusão adequada pode exigir uma velocidade de impressão mais lenta, para assegurar a melhor qualidade de impressão.
	O uso da configuração de qualidade de impressão FastRes 1200 pode desacelerar a impressão.	 Abra o driver de impressão e clique no botão Propriedades ou Preferências.
		 Clique na guia Papel/Qualidade e em seguida, use a lista suspensa Qualidade da impressão para selecionar uma resolução inferior.
		 Clique no botão OK ou Aplicar para aceitar a configuração.
As páginas não foram impressas.	O produto pode não estar puxando papel corretamente.	Verifique se o papel está carregado corretamente na bandeja.
	O papel está congestionado no produto.	Elimine o congestionamento. Consulte Eliminação de congestionamentos na página 73.
	O cabo USB pode estar com defeito ou ter sido conectado de forma incorreta.	 Desconecte o cabo USB nas duas extremidades e reconecte-o em seguida.
		Tente imprimir um trabalho que já tenha sido impresso anteriormente
		Tente usar um cabo USB diferente
	Outros dispositivos estão sendo executados no computador.	O produto pode não compartilhar uma porta USB. Se tiver um disco rígido externo ou uma caixa de comutação conectada à mesma porta do produto, o outro dispositivo poderá causar interferências. Para conectar e utilizar o produto, desconecte o outro dispositivo ou utilize duas portas USB no computador.

Resolver problemas de conectividade

Solução de problemas de conexão direta

Se tiver conectado o produto diretamente a um computador, verifique o cabo USB.

- Verifique se o cabo está conectado ao computador e ao produto.
- Verifique se o cabo não é maior que 2 m. Se necessário, substitua o cabo.
- Verifique se o cabo está funcionando corretamente conectando-o a outro produto. Substitua o cabo se for necessário.

Como solucionar problemas de rede sem fio

O programa de instalação não pode detectar o produto no processo de configuração.

Motivo	Solução
O produto está desligado.	Verifique se o produto está ligado e pronto. Reinicie-o, se necessário.
O produto está muito distante do roteador ou do ponto de acesso sem fio.	Aproxime-o do roteador ou do ponto de acesso sem fio.
Um programa de firewall pessoal está bloqueando a comunicação.	Desative o programa de firewall temporariamente para instalar o produto. Ative novamente o programa de firewall quando a instalação do produto estiver concluída. Se a desativação do firewall permitir que você se comunique com o produto, talvez seja interessante atribuir ao produto um endereço IP estático e, em seguida, ativar novamente o firewall. Para obter informações sobre firewalls usados em ambientes HP, consulte www.hp.com/support/XP_firewall_information .
O produto não está se comunicando com o roteador ou com o ponto de acesso sem fio.	• Verifique se a luz de rede sem fio (1) está acesa. Se não estiver, pressione o botão de rede (1) sem fio.
	 Aproxime o produto do roteador ou do ponto de acesso sem fio e tente de novo.
	Restaure as configurações sem fio padrão.
	a. Desligue o produto.
	 b. Mantenha pressionado o botão (1) de rede sem fio e o botão X Cancelar e ligue o produto.
	c. Mantenha pressionados os botões até que todas as luzes estejam piscando de forma simultânea e, em seguida, solte-os.
	Se o erro persistir, desinstale o produto e execute novamente o programa instalador. Quando solicitado, forneça as configurações de rede e continue a instalação.

O produto não pode se conectar a uma rede sem fio.

Solução
Talvez seja necessário definir as configurações de rede do produto de forma manual. Verifique se você conhece as seguintes configurações de rede:
Modo de comunicação
Nome da rede (SSID)
Canal (somente para redes ad-hoc)
Tipo de autenticação
Use o utilitário de Configuração sem fio para configurar o produto para impressão em rede sem fio.
Se o erro persistir, desinstale o produto e execute novamente o programa instalador. Quando solicitado, forneça as configurações de rede e continue a instalação.
Configure o roteador ou o ponto de acesso sem fio de forma que a lista de endereços MAC aceitos inclua o endereço de hardware do produto. Consulte o manual do proprietário do dispositivo para obter ajuda.

A conexão sem fio fica às vezes desativada.

Mot	tivo	Solução	
sem	mbiente do produto pode estar afetando a comunicação n fio. As seguintes situações podem afetar a comunicação n fio:	Mova o produto para um local onde ele possa receber um sinal estável do roteador ou do ponto de acesso sem fio. Ou talvez seja necessário mover o roteador ou o ponto de acesso sem fio.	
•	Uma parede com estrutura de metal ou de concreto entre o produto e o roteador ou o ponto de acesso sem fio.		
•	Televisores, aplicativos de computador, fornos microondas, interfones, telefones celular, carregadores de bateria e adaptadores de CA instalados próximos à rede.		
•	Uma estação de difusão ou um fio de alta-tensão localizados próximos à rede.		
•	Uma luz fluorescente próxima à rede alternando entre acesa e apagada.		

Como solucionar problemas de software

Solução de problemas comuns no Windows

Mensagem de erro:

"Falha de proteção geral, exceção OE"

"Spool32"

"Operação inválida"

Operação invalida	
Motivo	Solução
	Feche todos os programas de software, reinicie o Windows e tente novamente.
	Exclua todos os arquivos temporários do subdiretório Temp. Para encontrar a pasta Temp, faça o seguinte:
	1. Clique no botão Iniciar e depois no item Executar.
	2. Na caixa Abrir, digite %temp%.
	 Clique no botão OK. Uma janela do Windows Explorer da pasta Temp será aberta.
	Consulte a documentação do Microsoft Windows fornecida com o computador para obter mais informações sobre mensagens de erro do Windows.

Solução de problemas comuns no Macintosh

Tabela 8-3 Problemas no Mac OS X

O driver de impressora não está listado no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir & fax.

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Certifique-se de que o arquivo .GZ do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido:
	 Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/<lang>.lproj, onde <lang> é o código de idioma de duas letras do idioma que você está usando.</lang></lang> Mac OS X v10.5 e v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Se necessário, reinstale o software. Consulte as instruções no guia de introdução.
O arquivo Postscript Printer Description (Descrição de impressora PostScript - PPD) está corrompido.	Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lamp>.lproj, onde <lamp> é o código de idioma de duas letras do idioma que você está usando. Mac OS X v10.5 e v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources</lamp></lamp>
	Reinstale o software. Consulte as instruções no guia de introdução

Tabela 8-3 Problemas no Mac OS X (continuação)

O nome da impressora não aparece na lista de impressoras no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir &Fax.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se a luz Pronto () está acesa.
O nome de produto errado está sendo usado.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir & Fax.
O cabo de interface pode estar defeituoso ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo por um cabo de alta qualidade.

O driver da impressora não configura automaticamente o produto selecionado no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir & fax.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se a luz Pronto () está acesa.
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Certifique-se de que o arquivo PPD do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido:
	 Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/<lang>.lproj, onde <lang> é o código de idioma de duas letras do idioma que você está usando.</lang></lang>
	 Mac OS X v10.5 e v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources
	Se necessário, reinstale o software. Consulte as instruções no guia de introdução.
O arquivo Postscript Printer Description (Descrição de impressora	Exclua o arquivo .GZ da seguinte pasta na unidade de disco rígido:
PostScript - PPD) está corrompido.	• Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, onde <lang> é o código de idioma de duas letras do idioma que você está usando.</lang></lang>
	 Mac OS X v10.5 e v10.6: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources
	Reinstale o software. Consulte as instruções no guia de introdução.
O cabo de interface pode estar defeituoso ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface por um cabo de alta qualidade.

Um trabalho de impressão não foi enviado à impressora desejada.

Motivo	Solução
A fila de impressão pode ter sido parada.	Reinicie a fila de impressão. Abra Monitor de impressão e selecione Iniciar trabalhos .
O nome de produto errado está sendo usado. Um outro dispositivo com o mesmo nome ou com um nome semelhante pode ter recebido seu trabalho de impressão.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir &Fax.

Tabela 8-3 Problemas no Mac OS X (continuação)

Você não consegue imprimir de um cartão USB de terceiros.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar um cartão USB de terceiros, pode ser necessário o software USB Adapter Card Support da Apple. A versão mais atual desse software está disponível no Website da Apple.

Quando está conectada com um cabo USB, o dispositivo não aparece no Utilitário de configuração de impressora ou na lista Imprimir & fax depois que o driver estiver selecionado.

Motivo	Solução	
Esse problema é causado por um componente de hardware ou software.	Solução de problemas de software	
	 Verifique se seu Macintosh suporta USB. 	
	 Verifique se seu sistema operacional Macintosh é o Mac OS X V10.4 ou posterior. 	
	 Verifique se seu Macintosh tem o software USB apropriado da Apple. 	
	Solução de problemas de hardware	
	 Verifique se a impressora está ligada. 	
	 Verifique se o cabo USB está conectado corretamente. 	
	 Verifique se você está utilizando o cabo apropriado USB de alta velocidade. 	
	 Veja se você não tem dispositivos USB demais sendo alimentados pela cadeia. Desconecte todos os dispositivos da cadeia, e conecte o cabo diretamente à porta USB no computador host. 	
	 Verifique se há mais de dois hubs USB não alimentados conectados em seqüência na cadeia. Desconecte todos os dispositivos da cadeia e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host. 	
	NOTA: O teclado iMac é um hub USB não alimentado.	

A Suprimentos e acessórios

- Solicitar peças, acessórios e suprimentos
- Números de peça

PTWW 95

Solicitar peças, acessórios e suprimentos

Pedidos de suprimentos e papel <u>www.hp.com/go/suresupply</u>	
Solicite sempre peças ou acessórios HP originais	www.hp.com/buy/parts
Peça por meio de provedores de serviço ou suporte	Entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte HP.

Números de peça

A lista de acessórios a seguir foi atualizada antes da publicação deste documento. As informações sobre pedidos e a disponibilidade dos acessórios podem mudar no decorrer da vida útil do produto.

Acessórios de manuseio de papel

Item	Descrição	Número de peça
Cilindro de recolhimento	Cilindro de recolhimento para bandeja de entrada	RL1-1443-000CN
Conjunto de almofadas de separação	Almofada de separação para bandeja de entrada	RM1-4006-000CN

Cartuchos de impressão

Item	Descrição	Número de peça
Cartucho de impressão HP LaserJet	Cartucho de impressão preto	Consulte um dos seguintes itens para determinar o número de peça do cartucho de impressão.
		A página de configuração
		A página de status dos suprimentos
		O cartucho de impressão atual
		www.hp.com/go/ljsupplies

Cabos e interfaces

Item	Descrição	Número de peça
Cabo USB	Cabo do tipo A-para-B de 2 metros	8121-0868

B Serviço e Assistência

- Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard
- Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão LaserJet
- Contrato de licença do usuário final
- Serviço de garantia de auto-reparo do cliente
- Suporte ao cliente
- Reembalar o produto

PTWW 97

Declaração de Garantia Limitada Hewlett-Packard

PRODUTO HP	DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA
HP LaserJet Professional P1100, P1100w	Um ano a partir da data da compra

A HP garante a você, o usuário final, que o hardware, os acessórios e os suprimentos HP estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação depois da data da compra, pelo período especificado anteriormente. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos no período de garantia, ela poderá, a seu critério, reparar ou substituir os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituição podem ser novos ou ter o desempenho equivalente ao de um produto novo.

A HP garante que o software HP não apresentará falhas na execução de suas instruções de programação após a data de compra, pelo período especificado anteriormente, devido a defeitos de materiais e de fabricação, quando instalado e utilizado de maneira adequada. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos durante o prazo da garantia, ela substituirá o software que não executa suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não assegura que a operação dos seus produtos será ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP não execute em tempo hábil o reparo ou a substituição necessária, conforme previsto na garantia, o usuário deverá ser reembolsado tão logo faça a devolução do produto.

Os produtos HP podem conter peças recondicionadas equivalentes a novas, em termos de desempenho, ou podem ter sido submetidos à utilização incidental.

A garantia não cobre defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem impróprias ou inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou materiais que não sejam fornecidos pela HP, (c) modificação não autorizada ou má utilização, (d) operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto ou (e) manutenção ou preparação inadeguadas do local de instalação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem limitar a duração de uma garantia implícita. Portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia concede a você direitos legais específicos e é possível que você tenha outros direitos que podem variar entre os países/regiões, estados ou distritos. NÃO APLICÁVEL AO BRASIL. QUEIRA DESCONSIDERAR.

A garantia limitada da HP é válida em qualquer país/região ou localidade onde a HP tem presença de suporte para esse produto e onde a HP o comercialize. O nível dos serviços de garantia recebido pelo usuário poderá variar de acordo com os padrões locais. A HP não alterará o formato, a adequação ou a função de um produto para operar em um país/região para o qual ele não foi desenvolvido por motivos legais ou de regulamentação.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS RECURSOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO ÚNICOS E EXCLUSIVOS AO USUÁRIO. EXCETO SE INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PERDA DE DADOS OU DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS) OU OUTROS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OU OUTROS. Alguns países/regiões, estados ou províncias não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüenciais, portanto, a limitação ou a exclusão mencionadas anteriormente podem não se aplicar ao seu caso.

OS TERMOS DE GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO POR LEI, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS, RESTRINGIDOS OU MODIFICADOS E SÃO ADICIONAIS AOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO USUÁRIO.

Garantia de Proteção Premium da HP: Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão LaserJet

Este produto HP é garantido contra defeitos de materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a produtos que (a) foram reabastecidos, remodelados, recondicionados ou violados de alguma forma, que (b) experienciem problemas devido ao mal uso, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto da impressora ou (c) exibem desgaste pelo uso comum.

Para obter serviço de garantia, retorne o produto para o local da compra (com uma descrição escrita do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Se assim decidido pela própria HP, a HP fará a substituição dos produtos que provaram ser defeituosos ou reembolsará o valor da sua compra.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANO DIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES OU PERDA DE DADOS) OU POR OUTROS DANOS, QUER SEJAM BASEADOS EM CONTRATO, INFRAÇÃO OU OUTROS.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA EXTENÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A VOCÊ. OS TERMOS DA GARANTIA COMPLEMENTAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS.

Contrato de licença do usuário final

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESSE PRODUTO DE SOFTWARE: Este Contrato de Licença do Usuário Final ("EULA" - End-User License Agreement) é um contrato entre (a) você (seja pessoa física ou o órgão que representa) e a (b) Hewlett-Packard Company ("HP") que rege o uso do produto de software ("Software"). Este EULA não terá validade se houver um contrato de licença separado entre você e a HP ou seus fornecedores para o Software, incluindo um acordo de licença na documentação online. O termo "Software" pode incluir (i) mídia associada, (ii) um guia do usuário e outros materiais impressos e (iii) documentação "online" ou eletrônica (chamados conjuntamente de "Documentação do usuário").

O DIREITO DE USO DO SOFTWARE É OFERECIDO APENAS SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ CONCORDE COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE EULA. AO INSTALAR, COPIAR, BAIXAR OU DE OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS DESTE EULA. CASO NÃO ACEITE ESTE EULA, NÃO INSTALE, NÃO BAIXE NEM USE ESSE SOFTWARE DE QUALQUER OUTRA MANEIRA. CASO TENHA COMPRADO O SOFTWARE, MAS NÃO CONCORDE COM ESTE EULA, DEVOLVA O SOFTWARE AO LOCAL DE COMPRA DENTRO DE 14 DIAS PARA RECEBER O REEMBOLSO DO PREÇO DA VENDA. SE O SOFTWARE ESTIVER INSTALADO OU DISPONÍVEL COM OUTRO PRODUTO HP, VOCÊ PODE DEVOLVER O PRODUTO INTEIRO NÃO USADO.

- 1. SOFTWARE DE TERCEIRO. O Software pode incluir, além do software de propriedade da HP ("Software da HP"), programas licenciados por terceiros ("Software de terceiro" e "Licenca de terceiro"). O Software de terceiro é licenciado para você de acordo com os termos e condições da Licença de terceiro. Em geral, a Licenca de terceiro fica em um arquivo como license.txt. Entre em contato com o suporte da HP caso não consiga encontrar a Licença de terceiro. Se as Licenças de terceiros incluírem licenças que forneçam acesso ao código-fonte (como a Licença Pública Geral GNU), mas o respectivo código-fonte não for incluído com o Software, verifique as páginas de suporte ao produto do site da HP (hp.com) para saber como obter tal código-fonte.
- 2. DIREITOS DA LICENCA. Você terá os seguintes direitos, desde que cumpra todos os termos e condições deste EULA:
- a. Uso. A HP lhe concede uma licença para Usar uma cópia do Software da HP. "Usar" significa instalar, copiar, armazenar, carregar, executar, exibir, ou usar de qualquer outra forma o Software da HP. Você não pode modificar o Software da HP nem desabilitar qualquer licença ou recurso de controle do Software da HP. Se esse Software for fornecido pela HP para Uso com um produto de processamento de imagens ou de impressão (por exemplo, se o Software for um driver de impressora, firmware ou suplemento), o Software da HP só poderá ser usado com tal produto ("Produto da HP"). Outras restricões quanto ao Uso podem aparecer na Documentação do usuário. Você não pode separar partes constituintes do Software da HP para Uso. Você não tem o direito de distribuir o Software da HP.
- b. Cópia. Seu direito de copiar significa que você pode fazer cópias do Software da HP para arquivamento ou backup, desde que cada cópia possua todos os avisos de propriedade do Software original da HP e que seja usada apenas para fins de backup.
- 3. ATUALIZAÇÕES. Para Usar o Software da HP fornecido pela HP como atualização ou suplemento (chamados conjuntamente de "Atualização"), é preciso que primeiro você obtenha a licença para o Software original da HP identificado pela HP como apto para a Atualização. Caso a Atualização passe a substituir o Software original da HP, você não poderá mais usar tal Software da HP. Este EULA é válido para cada Atualização, a menos que a HP forneca outros termos com a Atualização. Em caso de conflito entre este EULA e tais outros termos, os outros termos prevalecerão.
- 4. TRANSFERÊNCIA.

- a. Transferência para terceiro. O primeiro usuário final do Software da HP pode fazer uma transferência, uma única vez, do Software da HP para outro usuário final. As transferências incluem todas as partes constituintes, mídia, Documentação do usuário, este EULA e, se for o caso, o Certificado de autenticidade. A transferência não pode ser indireta, como em caso de consignação. Antes da transferência, o usuário final que está recebendo o Software transferido deve concordar com este EULA. Com a transferência do Software da HP, a licença concedida a você será automaticamente encerrada.
- b. Restrições. Você não pode alugar, arrendar nem emprestar o Software da HP, nem Usar o Software da HP para uso comercial simultâneo ou uso em bureau. Você não pode sublicenciar, atribuir ou de outra forma transferir o Software da HP, exceto conforme expressamente descrito neste EULA.
- 5. DIREITOS DE PROPRIEDADE. Todos os direitos de propriedade intelectual do Software e da Documentação do usuário pertencem a HP ou a seus fornecedores e são protegidos por lei, incluindo as respectivas leis de direitos autorais, segredos comerciais, patentes e marcas comerciais. Você não pode retirar do Software qualquer identificação do produto, aviso de direito autoral nem restrição de propriedade.
- 6. LIMITAÇÃO DE ENGENHARIA REVERSA. Você não pode praticar engenharia reversa, descompilar nem desmontar o Software da HP, exceto e apenas quando o direito a fazê-lo for concedido pela lei aplicável.
- 7. CONSENTIMENTO PARA O USO DE DADOS. A HP e suas afiliadas podem coletar e usar informações técnicas fornecidas por você em relação a (i) seu Uso do Software ou do Produto da HP, ou à (ii) provisão de serviços de suporte relacionados ao Software ou ao Produto da HP. Todas essas informações estarão sujeitas à política de privacidade da HP. A HP não usará essas informações de forma que o identifique pessoalmente, exceto na extensão necessária para aperfeiçoar seu Uso ou fornecer serviços de suporte.
- 8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Apesar dos danos que você possa ter, toda a responsabilidade da HP e de seus fornecedores sob este EULA, e sua única solução sob este EULA, ficará limitada ao máximo da quantia paga por você pelo Produto ou US\$ 5,00 (cinco dólares americanos). ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO OU CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE DADOS, INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS, DANOS PESSOAIS OU PERDA DE PRIVACIDADE) DE ALGUMA FORMA RELACIONADO AO USO OU À INABILIDADE PARA USAR O SOFTWARE, AINDA QUE A HP OU QUALQUER FORNECEDOR TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E AINDA QUE A SOLUÇÃO SUPRACITADA NÃO ATINJA SUA FINALIDADE ESSENCIAL. Alguns estados ou outras jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüenciais, de forma que a limitação ou exclusão supracitada pode não se aplicar a você.
- 9. CLIENTES DO GOVERNO DOS EUA. Se você for um órgão do governo dos EUA, então, de acordo com a FAR 12.211 e FAR 12.212, o Software comercial de computador, Documentação de software de computador, e Dados técnicos pra itens comerciais serão licenciados conforme o respectivo contrato de licença comercial da HP.
- 10. CONFORMIDADE COM AS LEIS DE EXPORTAÇÃO. Você agirá em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações (i) aplicáveis à exportação e à importação do Software, ou (ii) que restrinjam o Uso do Software, incluindo quaisquer restrições relativas à proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.
- 11. RESERVAS DE DIREITOS. A HP e seus fornecedores se reservam todos os direitos não expressamente concedidos a você neste EULA.
- (c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Serviço de garantia de auto-reparo do cliente

Os produtos HP são projetados com muitas peças de auto-reparo do cliente (Customer Self Repair, CSR) para minimizar o tempo de reparo e permitir maior flexibilidade na substituição de peças com defeito. Se durante o período de diagnóstico a HP identificar que o reparo pode ser feito com uma peça CSR, ela enviará essa peça diretamente a você para substituição. Existem duas categorias de peças CSR: 1) Peças cujo auto-reparo do cliente é obrigatório. Se você pedir que a HP troque essas peças, será cobrado pelos custos de deslocamento e mão-de-obra relativos à execução desse serviço.

2) Peças cujo auto-reparo do cliente é opcional. Essas peças também são destinadas ao auto-reparo do cliente. Porém, se você pedir que a HP as substitua, isso poderá ser feito sem custo adicional, de acordo com o tipo de serviço de garantia designado ao seu produto.

Com base na disponibilidade e de acordo com a localização geográfica, as peças CSR serão enviadas com entrega prevista para o dia útil seguinte. É possível oferecer entregas para o mesmo dia ou num prazo de quatro horas, por um custo adicional e de acordo com a localização geográfica. Caso precise de ajuda, você pode ligar para o Centro de Suporte Técnico HP, que um técnico o ajudará por telefone. A HP especifica, nos materiais enviados com uma peça CSR de reposição, se a peça correspondente com defeito deverá ser devolvida à HP. Nos casos em que é preciso devolver a peça com defeito à HP, você deverá enviar essa peça defeituosa dentro de um prazo definido, em geral cinco (5) dias úteis. A peça com defeito deverá ser devolvida juntamente com a documentação associada constante no material de remessa fornecido. Caso você não devolva a peça com defeito, a HP poderá lhe cobrar pela reposição. No caso de um auto-reparo do cliente, a HP pagará todas as despesas de remessa e devolução de peças, e determinará o courier/transportadora a ser usado(a).

Suporte ao cliente

Obtenha suporte por telefone no seu país/região	Os números de telefones por país/região estão no folheto que vem na caixa junto com o produto ou em www.hp.com/
Tenha em mãos o nome do produto, o número de série, a data da aquisição e a descrição do problema.	support/.
Suporte 24 horas pela Internet	www.hp.com/support/ljp1100series
Suporte a produtos usados com um computador Macintosh	www.hp.com/go/macosx
Download de utilitários de software, drivers e informações sobre eletrônicos	www.hp.com/support/ljp1100series
Solicitar acordos de manutenção e serviços adicionais da HP	www.hp.com/go/carepack

Reembalar o produto

Se o Atendimento ao cliente HP determinar que seu produto precisa retornar à HP para reparos, siga essas etapas para reembalar o produto antes de enviá-lo.

- △ CUIDADO: Os danos no envio causados por embalagens inadequadas são responsabilidade do cliente.
 - 1. Remova e guarde o cartucho de impressão.
 - △ CUIDADO: É extremamente importante remover os cartuchos de impressão antes de transportar o produto. Um cartucho de impressão que permanecer no produto durante o transporte pode vazar e cobrir o motor do produto e outras peças com toner.
 - Para evitar danos ao cartucho de impressão, evite tocar no cilindro e guarde o cartucho na embalagem original ou de forma a não deixá-lo exposto à luz.
 - Remova e guarde todos os cabos de alimentação, cabos de interface e acessórios opcionais, como uma placa EIO.
 - 3. Se possível, inclua amostras de impressão e 50 a 100 folhas de papel ou de outra mídia que não tenha sido impressa corretamente.
 - 4. Nos EUA, telefone para o Atendimento ao cliente HP para solicitar uma nova embalagem. Nas demais localidades, se possível, utilize a embalagem original. A Hewlett-Packard recomenda fazer um seguro do equipamento para transporte.

PTWW Reembalar o produto 105

C Especificações

- Especificações físicas
- Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas
- Especificações ambientais

PTWW 107

Especificações físicas

Tabela C-1 Características físicas¹

Especificações	Impressora HP LaserJet Professional série P1100		
Peso do produto	4,7 kg		
Altura do produto	194 mm		
Profundidade do produto	224 mm		
Largura do produto	347 mm		

Os valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/lip1100series.

Consumo de energia, especificações elétricas e emissões acústicas

Consulte www.hp.com/go/lip1100 regulatory para obter informações atualizadas.

Especificações ambientais

Tabela C-2 Especificações ambientais

	Operação¹	Armazenamento ¹	
Temperatura	10° a 32,5°C	0° a 35°C	
Umidade relativa	10% a 80%	10% a 80%	

Os valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljp1100series.

D Informações regulamentares

- Normas da FCC
- Programa de proteção ambiental
- Declaração de conformidade (modelos básicos)
- Declaração de conformidade (modelos sem fio)
- Declarações de segurança
- Declarações adicionais para produtos sem fio

PTWW 109

Normas da FCC

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se esse equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Não há garantia, contudo, de que não possa ocorrer interferência em determinada instalação. Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser detectada ao desligar o equipamento e ligá-lo novamente, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Mudar a direção ou o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que não seja o do receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.

NOTA: Qualquer alteração ou modificação na impressora que não seja expressamente aprovada pela HP pode anular a autoridade do usuário de operar esse equipamento.

É obrigatória a utilização de um cabo de interface blindado, conforme os limites da Classe B da Parte 15 dos regulamentos da FCC.

Programa de proteção ambiental

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade, preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera gás ozônio (O₃) considerável.

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente enquanto a impressora está no modo Pronto ou Auto-Desligar, o que economiza recursos naturais e propicia economia sem afetar o alto desempenho deste produto. Para determinar o status da qualificação ENERGY STAR® deste produto, consulte a Folha de especificações técnicas do produto ou a Folha de especificações técnicas. Os produtos qualificados também estão listados em:

www.hp.com/go/energystar

Consumo de toner

O EconoMode utiliza uma quantidade menor de toner, podendo assim aumentar a vida útil do cartucho de impressão.

Uso do papel

O recurso de impressão frente e verso manual (impressão nos dois lados da folha) e de impressão de n páginas por folha (várias páginas impressas em uma página) deste produto pode reduzir o uso de papel e a consequente demanda por recursos naturais.

Plásticos

As pecas plásticas com mais de 25 gramas possuem marcas, de acordo com os padrões internacionais, para facilitar a identificação de plásticos para reciclagem no fim da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

É fácil devolver e reciclar os cartuchos de impressão da HP LaserJet após o uso — gratuitamente com o programa Planet Partners da HP. Há informações do programa e instruções incluídas, em vários idiomas, em cada novo cartucho de impressão HP LaserJet e embalagem de suprimentos. Você ajuda a reduzir mais o impacto no meio ambiente quando devolve vários cartuchos juntos em vez de separadamente.

A HP tem o compromisso de fornecer produtos e serviços originais e de alta qualidade que preservam ao máximo o meio ambiente, desde o desenvolvimento e a fabricação até a distribuição, o uso pelo cliente e a reciclagem. Ao participar do programa HP Planet Partners, tenha certeza de que seus cartuchos de impressão HP LaserJet serão reciclados da forma correta e processados para a recuperação de plásticos e metais que possam ser utilizados em novos produtos, e de que milhões de toneladas de lixo deixarão de ser descartadas em aterros sanitários. Como este cartucho está sendo reciclado e usado em novos materiais, ele não será devolvido para você. Agradecemos seu respeito pelo meio ambiente!

NOTA: Utilize a etiqueta de devolução para devolver apenas cartuchos de impressão originais HP LaserJet. Não utilize essa etiqueta para cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, cartuchos que não sejam da HP, cartuchos remanufaturados ou reabastecidos, ou para devoluções sob garantia. Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, vá para http://www.hp.com/recycle.

Instruções de reciclagem e devolução

Estados Unidos e Porto Rico

A etiqueta na caixa do cartucho de toner da HP LaserJet destina-se à devolução e à reciclagem de um ou mais cartuchos de impressão HP LaserJet após o uso. Siga as instruções aplicáveis abaixo.

Várias devoluções (mais de um cartucho)

- 1. Coloque cada cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- Embale as caixas usando uma correia ou fita de embalagem. O pacote pode pesar até 31 kg (70 lb).
- Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

OU

- Use sua própria caixa apropriada ou solicite uma caixa de paletes em <u>www.hp.com/recycle</u> ou ligue para 1-800-340-2445 (suporta até 31 kg (70 lb) de cartuchos de impressão HP LaserJet).
- 2. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

Devoluções individuais

- Coloque o cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- 2. Coloque a etiqueta de remessa na parte da frente da caixa.

Remessa

Em todas as devoluções de reciclagem de cartuchos de impressão HP LaserJet, forneça o pacote à UPS durante sua próxima entrega ou retirada ou leve-o para um centro autorizado da UPS. Para saber a localização do seu centro local da UPS, ligue para 1-800-PICKUPS ou visite www.ups.com. Se você estiver devolvendo pela etiqueta da UPS, forneça o pacote a um transportador do correio dos EUA ou deixe-o em uma agência dos correios dos EUA. Para obter mais informações ou solicitar etiquetas ou caixas adicionais para devoluções em massa, visite www.hp.com/recycle ou ligue para 1-800-340-2445. O recolhimento solicitado à UPS será cobrado com as taxas normais de recolhimento. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para residentes no Alasca e Havaí

Não use a etiqueta UPS. Ligue para 1-800-340-2445 para obter informações e instruções. Os correios dos EUA fornecem serviços gratuitos de devolução de cartuchos por um contrato com a HP, para o Alasca e Havaí.

Devoluções fora dos EUA

Para participar do programa de devolução e reciclagem HP Planet Partners, basta seguir as instruções do guia de reciclagem (encontrado dentro da embalagem do item de suprimentos do seu novo produto)

ou visite www.hp.com/recycle. Selecione seu país/região para obter informações sobre como devolver seus suprimentos de impressão HP LaserJet.

Papel

Este produto é capaz de utilizar papel reciclado que atenda às diretrizes definidas no HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Guia de Mídia de Impressão da Família de Impressoras HP LaserJet). Este produto é adequado para o uso de papel reciclado conforme a norma EN12281:2002.

Restrições de materiais

Este produto HP não contém mercúrio adicionado.

Este produto HP não contém bateria.

Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União Européia



Esse símbolo no produto ou em sua embalagem indica que esse produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. É de sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o em um posto de recolhimento indicado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos rejeitados. O recolhimento e reciclagem em separado do seu equipamento rejeitado durante o descarte ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre locais onde você possa se desfazer de equipamentos rejeitados para fins de reciclagem, entre em contato com a sua prefeitura, o serviço de recolhimento de lixo local ou a loja na qual você adquiriu o produto.

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de fornecer aos seus clientes as informações sobre as substâncias químicas contidas em seus produtos como forma de cumprir requisitos legais, como os da REACH (Regulamentação EC Nº. 1907/2006 do Parlamento e do Conselho Europeu). Um relatório de informações químicas sobre este produto pode ser encontrado no site: www.hp.com/go/reach.

Folha de dados de segurança de materiais

É possível obter as folhas de dados de segurança de materiais (Material Safety Data Sheets, MSDS) para suprimentos que contêm substâncias químicas (por exemplo, toner) no site da HP, no endereço www.hp.com/qo/msds ou www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Como obter mais informações

Para obter informações sobre esses tópicos ambientais:

- folha de perfil ambiental para este e vários outros produtos HP;
- compromisso da HP com o meio ambiente;
- sistema de gerenciamento ambiental HP;
- programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil;
- folha de dados de segurança de materiais.

Visite www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Declaração de conformidade (modelos básicos)

de acordo com a norma ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1; Nº do doc.: BOISB-0901-00-rel.1.0

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

declara que o produto

Nome do produto: Impressora HP LaserJet Série P1100

Modelo regulamentar:2) BOISB-0901-00

Opções do produto: Todas

Cartuchos de toner: CE285A, CE284A, CE286A

conforma-se às seguintes Especificações do produto:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11 SEGURANÇA:

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Produto Laser/LED de Classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 +A1:2007 - Classe B1)

> EN 61000-2-3:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2 EN 55024:1998 +A1 +A2

Título 47 CFR da FCC, Parte 15 da Classe B / ICES-003, Edição 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Informações complementares:

O produto aqui descrito está de acordo com os requisitos da Diretriz EMC 2004/108/EEC e da Diretriz de baixa tensão 2006/95/EC e apresenta a respectiva marca de conformidade CE (...

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com os Sistemas de computador pessoal da Hewlett-Packard.
- 2) Para fins de regulamentação, esses produtos recebem um número de modelo. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.

Boise, Idaho 83713, USA

Outubro de 2009

Somente para tópicos regulamentares:

Contato na Europa Seu escritório de vendas e servicos HP local ou a Hewlett-Packard Gmbh. Departamento HQ-TRE / Standards Europe.

Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanha, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates

Contato nos EUA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160. Boise, ID 83707-0015, EUA,

(Telefone: 208-396-6000)

Declaração de conformidade (modelos sem fio)

de acordo com a norma ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1; Nº do doc.: BOISB-0901-01-rel.1.0

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company
Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

declara que o produto

Nome do produto: HP LaserJet série P1100

Modelo de regulamentação:2) BOISB-0901-01

Opções do produto: Todas

Módulo de rádio 3) BOISB-0803-00

Cartuchos de toner: CE285A, CE284A, CE286A

conforma-se às seguintes Especificações do produto:

SEGURANÇA: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Produto Laser/LED de Classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 +A1:2007 - Classe B1)

EN 61000-2-3:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2 EN 55024:1998 +A1 +A2

Título 47 CFR da FCC, Parte 15 da Classe B / ICES-003, Edição 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

RÁDIO³⁾: EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2

EN 300 328:1.7.1

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte C (Seção 15.247) / IC: RSS-210

Informações complementares:

O produto aqui descrito está de acordo com os requisitos da Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II), Diretiva EMC 2004/108/EEC e da Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC e apresenta a respectiva marca de conformidade CE ().

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com os Sistemas de computador pessoal da Hewlett-Packard.
- 2) Para fins de regulamentação, esses produtos recebem um número de modelo. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.
- 3) Este produto utiliza um dispositivo de módulo de rádio, cujo número de modelo de regulamentação é BOISB-0803-00, conforme necessário, para atender aos requisitos de regulamentação técnica dos países/regiões em que será vendido.

Boise, Idaho 83713, USA

Outubro de 2009

Somente para tópicos regulamentares:

Contato na Europa Seu escritório de vendas e serviços HP local ou a Hewlett-Packard Gmbh, Departamento HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanha, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates

Contato nos EUA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160. Boise, ID 83707-0015, EUA,

(Telefone: 208-396-6000)

Declarações de segurança

Segurança do laser

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA implementou normas para produtos a laser fabricados a partir de 1 de agosto de 1976. Todos os produtos comercializados nos Estados Unidos devem obedecer a essas normas. O dispositivo é certificado como um produto laser "Classe 1" de acordo com o Padrão de Desempenho de Radiação definido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) e a Lei de Controle de Radiação para a Saúde e Segurança de 1968. Como a radiação emitida dentro do dispositivo está completamente confinada pelos invólucros protetores e pelas tampas externas, o feixe de laser não escapa durante nenhuma fase da operação normal do usuário.

△ AVISO! O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste Guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Regulamentações DOC canadenses

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaração VCCI (Japão)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Instruções para cabo de energia

Verifique se a sua fonte de alimentação é adequada para a voltagem do produto. A voltagem está na etiqueta do produto. O produto usa 110-127 Vac ou 220-240 Vac e 50/60 Hz.

Conecte o cabo de alimentação entre o produto e a tomada CA aterrada.

△ CUIDADO: Para prevenir danos ao produto, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto.

Declaração para o cabo de alimentação (Japão)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração da EMC (Coréia)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기		
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하		
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.		

Declaração sobre laser para a Finlândia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional P1100, P1100w, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Professional P1100, P1100w - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Declaração de GS (Alemanha)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tabela de conteúdo (China)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称		(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Χ	0	Х	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Declarações adicionais para produtos sem fio

Declaração de conformidade FCC (Estados Unidos)

Exposure to radio frequency radiation

△ CUIDADO: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

△ CUIDADO: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

Declaração australiana

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Declaração brasileira da ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Declarações canadenses

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Aviso de regulamentação da União Européia

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países/regiões da UE e EFTA:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Aviso para uso na França

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Aviso para uso na Rússia

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Declaração da Coréia

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Declaração para Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有 干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

Índice

A	C	compartimento de saída
acessórios	cabos	capacidade 34
encomendar 96	USB, solução de	recursos 3
números de peça 96	problemas 89	compartimento de saída de papel
pedidos 95	cabo USB, número de peça 96	recursos 3
advertências iii	cancelamento	conexão com a rede 24
alimentação	impressão 38	conexão de rede 24
solução de problemas 68	cancelamento de um pedido de	Configuração do EconoMode 49
almofada de separação	impressão 38	configurações
troca 58	cancelando uma solicitação de	drivers 12, 17
armazenamento	impressão 38	predefinições do driver
cartuchos de impressão 50	carregamento de mídia	(Macintosh) 19
produto 108	slot de alimentação	prioridade 11, 16
atolamentos	prioritária 35	configurações de driver Macintosh
causas comuns de 73	cartuchos	papel de tamanho
avisos iii	armazenamento 50	personalizado 19
	garantia 100	configurações de papel de tamanho
В	não-HP 50	personalizado
bandeja	números de peça 96	Macintosh 19
congestionamentos,	reciclagem 50, 111	configurações de velocidade do
eliminação 74	cartuchos de impressão	link 28
recursos 3	armazenamento 50	configurações rápidas 40
bandeja 1 20	garantia 100	congestionamentos
bandeja de entrada	não-HP 50	bandeja, eliminação 74
capacidade 34	números de peça 96	como evitar 80
carregamento no slot de	reciclagem 50, 111	compartimento de saída,
alimentação prioritária 35	redistribuindo o toner 51	eliminação 77
recursos 3	cartuchos de toner. Consulte	localizações 74
bandeja de entrada de papel	cartuchos de impressão	congestionamentos de papel.
recursos 3	central de fraudes 50	Consulte congestionamentos
bandejas	central de fraudes HP 50	convenções, documento iii
capacidade 34	cilindro de recolhimento	convenções de documentos iii
carregamento 35	limpeza 61	
impressão frente e verso 20	troca 55	D
orientação do papel 35	com baterias 113	declaração da EMC para a
bandejas, saída	compartimento, de saída	Coréia 117
capacidade 34	congestionamentos,	declaração de
	eliminação 77	conformidade 115, 116
	recursos 3	declaração de segurança do laser

PTWW Índice 123

declaração VCCI japonesa 117	erros	pagina de status dos
declarações de segurança 117,	software 92	suprimentos 46
118	erros de Operação inválida 92	solução de problemas 89
declarações de segurança do	erros de Spool32 92	impressão de n páginas ou
laser 117, 118	especificações	mais 20
densidade de impressão 88	ambiente 108	impressão dupla face
descarte, final da vida útil 113	elétricas e acústicas 108	orientação de carregamento do
descarte no final da vida útil 113	físicas 108	papel 35
desinstalação de softwares do	recursos do dispositivo 3	impressão dúplex
Macintosh 16	especificações acústicas 108	Macintosh 20
	especificações de altitude 108	
desinstalação do software Windows 13		orientação de carregamento do
	especificações de tamanho,	papel 35
desinstalação do software	produto 108	Consulte também impressão
Windows 13	especificações de	frente e verso
desinstalando software no	temperatura 108	impressão frente e verso
Windows 13	especificações de umidade 108	Macintosh 20
dicas iii	especificações do ambiente 108	Consulte também impressão
dimensionar documentos	especificações do ambiente	dúplex
Macintosh 19	operacional 108	impressora
dpi (pontos por polegada)	especificações elétricas 108	limpeza 61
especificações 3	especificações físicas 108	interrompendo uma solicitação de
drivers	EWS. Consulte servidor da Web	impressão 38
configurações 11, 12, 16,	incorporado	
17	exibição, produto 4	L
configurações do	•	licença, software 101
Macintosh 19	F	limpeza
configurações rápidas	Falha de proteção geral, exceção	cilindro de recolhimento 61
(Windows) 40	OE 92	exterior 65
Macintosh, solução de	Folha de dados de segurança de	impressora 61
problemas 92	materiais 113	passagem de mídia 62
predefinições (Macintosh) 19		lista de verificação de solução de
tipos de papel 34	G	problemas 68
Windows, abrir 39	garantia	problem de
Wildows, abili 55	auto-reparo do cliente 104	M
E	cartuchos de impressão 100	Macintosh
eliminação de congestionamentos	licença 101	configurações do driver 17,
localizações 74	produto 98	19
embalagem do produto 105	gerenciamento da rede 27	drivers, solução de
encomendar	Guia Configurações (servidor da	problemas 92
	Web incorporado) 48	placa USB, solução de
suprimentos e acessórios 96	Guia HP Smart Install (servidor da	
endereço, impressora	·	problemas 94
Macintosh, solução de	Web incorporado) 48	problemas, solução de
problemas 93	Guia Informações (servidor da Web	problemas 92
endereço IP	incorporado) 47	redimensionar
configuração manual 28	Guia Rede (servidor da Web	documentos 19
Macintosh, solução de	incorporado) 48	remoção de softwares 16
problemas 93		sistemas operacionais
energia	1	suportados 16
consumo 108	impressão	suporte 104
enviar o produto 105	página de configuração 46	
	página de demonstração 46	

124 Índice PTWW

manuseio de papel	páginas de informações sobre a	portas
solução de problemas 81	impressora	solução de problemas
melhorar qualidade de	página de configuração 46	Macintosh 94
impressão 83	página de demonstração 46	tipos incluídos 3
mídia	página de status dos	portas de interface
páginas por folha 20	suprimentos 46	tipos incluídos 3
	•	
primeira página 19	páginas de rosto 19, 40	porta USB
seleção de tamanho e tipo 32	páginas em branco	solução de problemas 89
tamanho personalizado,	solução de problemas 89	solução de problemas
configurações Macintosh 19	páginas inclinadas 81	Macintosh 94
tamanhos suportados 33	páginas por folha 20	tipo incluído 3
mídia de impressão	páginas tortas 81	predefinições (Macintosh) 19
suportada 33	painel de controle	primeira página
mídias especiais	configurações 11, 16	usar papel diferente 19
diretrizes 31	padrões das luzes de	prioridade, configurações 11, 16
mídia suportada 33	status 70	problemas com a alimentação,
·	papéis especiais	solução 81
N	diretrizes 31	produto
notas iii	papel	exibição 4
número de série 6	capas, uso de papéis	software para Windows 9
número do modelo 6	diferentes 40	produto sem mercúrio 113
números de peça	páginas por folha 20	programa antifalsificações de
cartuchos de impressão 96	primeira e última página, uso de	suprimentos 50
cartaones de impressas	papéis diferentes 40	programa de proteção
0	• •	ambiental 111
orientação de	primeira página 19	ambientai iii
carregamento de envelope 35	tamanho, seleção 40	
_	tamanho personalizado,	
carregamento de papel 35	configurações Macintosh 19	qualidade
orientação do	tamanho personalizado,	especificações 3
papel, durante o	seleção 40	qualidade da impressão. Consulte
carregamento 35	tamanhos suportados 33	qualidade de impressão
_	tipo, seleção 40	qualidade de impressão
P	tipos suportados 34	caracteres deformados 85
padrões das luzes de status 70	papel, encomendar 96	caracteres parcialmente
padrões de luz 70	papel bandejas de entrada	impressos 84
página de configuração 46	problemas com a alimentação,	contorno da dispersão de
página de demonstração 46	solução 81	toner 86
página de status dos	parada da solicitação de	defeitos verticais
suprimentos 46	impressão 38	repetitivos 85
páginas	passagem de mídia, limpeza 62	dobras 86
em branco 89	pausando uma solicitação de	enrolamento 86
impressão lenta 89	impressão 38	especificações 3
sem impressão 89	pedidos	fundo acinzentado 84
páginas, inclinadas 81	números de peça dos 96	impressão clara ou fraca 83
páginas de informações		inclinação da página 86
página de configuração 46	pedidos de suprimentos	linhas verticais 84
página de demonstração 46	Websites 95	
página de status dos	pontos por polegada (dpi)	mancha de toner 85
suprimentos 46	especificações 3	melhorar 83
auprimentos 40		ondulação 86
		partículas de toner 83

PTWW Índice 125

rugas 86 solução de problemas 83 toner solto 85	Guia Rede 48 página de configuração 47 status do produto 47	rugas 86 toner solto 85
umidade na borda traseira 87 vapor no produto 87	status do produto 47 status dos suprimentos 48 suporte 48	umidade na borda traseira 87 vapor no produto 87
E	uso 47	Consulte também solução de
R	sistemas operacionais, redes 22	problemas
reciclagem	sistemas operacionais	solução de problemas
Programa ambiental e	suportados 16	as páginas não são
devolução de suprimentos de impressão HP 112	sistemas operacionais Windows,	impressas 89 cabos USB 89
reciclagem de suprimentos 50	suportados 10	
recursos para preservação	slot de alimentação prioritária carregamento 35	manuseio de papel 81 padrões das luzes de
ambiental 2	software	status 70
rede	configurações 11, 16	páginas em branco 89
configuração do endereço	confrato de licença de	problemas com Macintosh 92
IP 28	software 101	problemas de conexão
configurações, mudando 27	desinstalação para	direta 90
configurações,	Windows 13	problemas de rede sem fio 90
visualizando 27	desinstalando no Windows 13	problemas no Windows 92
configurações da velocidade de	Macintosh, desinstalação 16	qualidade da impressão 83
conexão 28	problemas 92	velocidade de impressão
senha, alteração 28	servidor da Web	lenta 89
senha, definição 28	incorporado 14, 18	Consulte também solução;
sistemas operacionais	sistemas operacionais	solução; solução de problemas
suportados 22	suportados 16	Soluções de Suporte HP 104
redimensionar documentos	sistemas operacionais Windows	suporte
Macintosh 19	suportados 10	on-line 104
redistribuição de toner 51	solução	reembalar o produto 105
reembalar o produto 105	caracteres deformados 85	suporte ao cliente
Regulamentações DOC	caracteres parcialmente	embalagem do produto 105
canadenses 117	impressos 84	on-line 104
remoção de softwares do	contorno da dispersão de	suporte on-line 104
Macintosh 16	toner 86	suporte técnico
remoção do software	defeitos verticais	on-line 104
Windows 13	repetitivos 85	reembalar o produto 105
resolução	dobras 86	suprimentos
especificações 3	enrolamento 86	encomenda 96
qualidade, solução de	fundo acinzentado 84	falsificação 50
problemas 83	impressão clara ou fraca 83	não-HP 50
restrições de materiais 113	inclinação da página 86	números de peça 96
6	linhas verticais 84	pedidos 95
	mancha de toner 85	reciclagem 50, 111
serviço reembalar o produto 105	ondulação 86	suprimentos falsificados 50
•	páginas inclinadas 81	suprimentos não-HP 50
servidor da Web incorporado comprar suprimentos 48	partículas de toner 83	т
Guia Configurações 48	problemas com a	
Guia Coringurações 46 Guia HP Smart Install 48	alimentação 81	tamanho, mídia seleção de bandeja 32
Guia Informações 47	problemas de conexão	tarefas de impressão 37
Jula IIIIJIIIIagues 4/	direta 90	iaicias uc iiipicssau 31

126 Índice PTWW

```
TCP/IP
  sistemas operacionais
    suportados 22
tipos, mídia
  seleção da bandeja 32
toner
  baixo 83
  contorno da dispersão 86
  mancha 85
  partículas 83
  redistribuindo 51
  toner solto 85
troca
  almofada de separação 58
  cilindro de recolhimento 55
União Européia, descarte de
 material 113
V
várias páginas por folha 20
W
Websites
  como reportar fraudes 50
  Folhas de dados de segurança
    de materiais (MSDS) 113
  pedidos de suprimentos 95
Web sites
  suporte ao cliente 104
  suporte ao cliente
    Macintosh 104
Windows
  configurações de driver 12
  solução de problemas 92
```

PTWW Índice 127

128 Índice PTWW

www.hp.com





CE651-90941